SILVERCREST®

Multi-Band Radio

with FM/MW/SW tuner

(GB) **Multi-Band Radio**
with FM/MW/SW tuner
User manual and service information

(HU) **Világvevő rádió**
URH/KH/RH vevő
Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás

(CZ) **Rádio** **S tunerem pro vlnové rozsahy VKV, SV a KV**
Uživatelská příručka a informace o údržbě

(PL)* **Odbiornik wielozakresowy**
Z tunerem UKF/MF/HF
Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie

(SI) **Svetovni sprejemnik**
Z UKW-/MW-/KW-sprejemnikom
Navodila za uporabo in servisne informacije

(SK) **Rádioprijímač**
S ladičom pre UKV/SV/KV
Používateľská príruč ka a informácie o údržbe

*

WE-2300

PL*

Szanowni Klienci! Wersję polską instrucji obsługi oraz informacji serwisowych otyczących tego produktu można znaleźć w formacie PDF na stronie www.silvercrest.cc

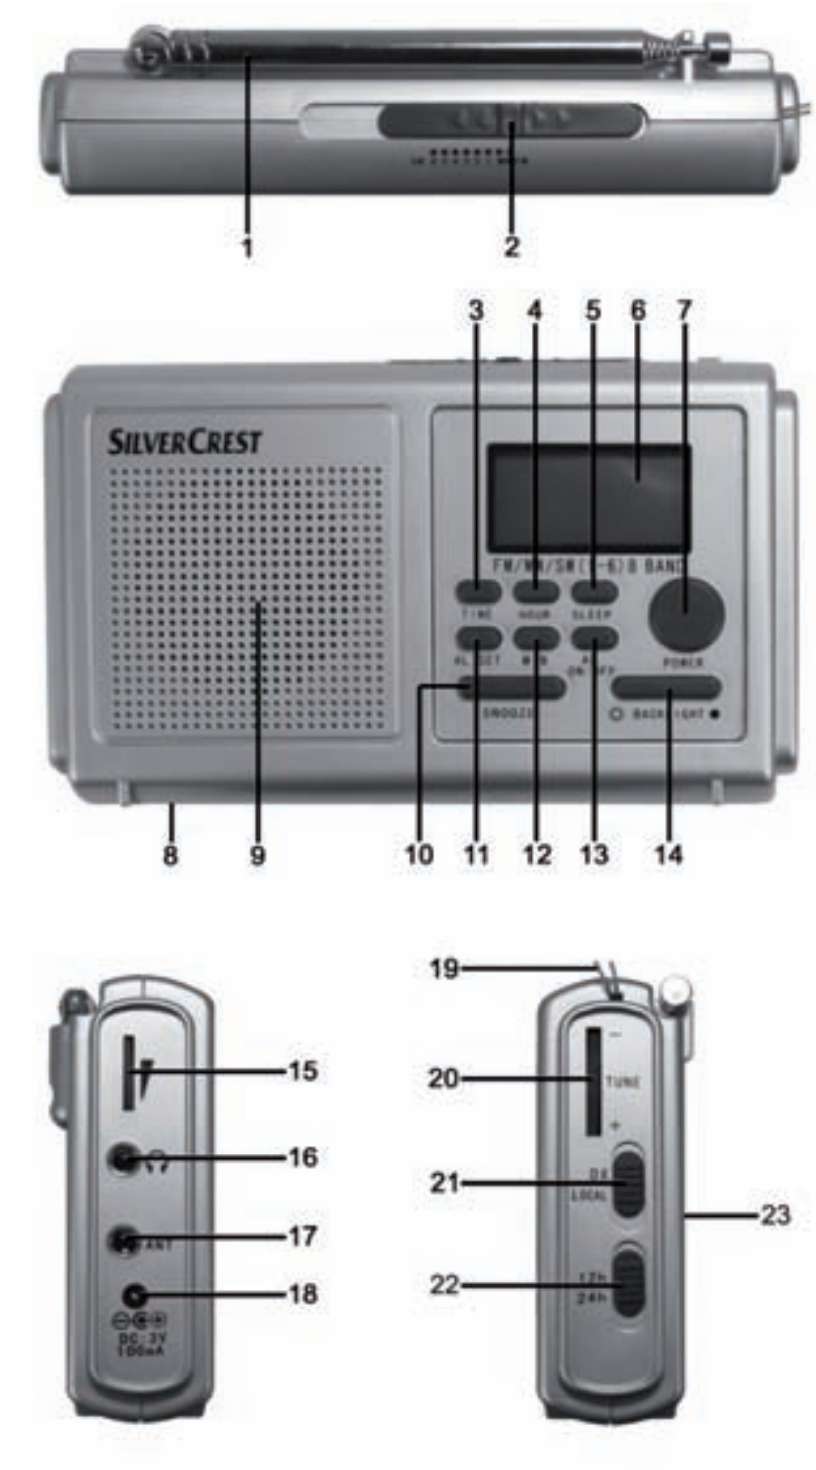
1
2
3
4
5
6
7
SILVERCREST
TIME
HOUR
SLEEP
POWER
SNOOZE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DC 3V
100mA
19
20
TUNE
21
23
22

Introduction

Thank you for choosing a SilverCrest product.

The multi-band tuner SilverCrest WE-2300 is capable of tuning up to 6 different short-wave bands, the FM (VHF) band and the AM (medium wave) band. Furthermore the device features a digital clock with alarm clock function.

Please read the following pages for instructions on how to use your product.

Copyright

The entire content of this User's Manual is copyrighted and is provided to the reader for information purposes only.

Copying data and information without prior written and explicit authorization from the author is strictly forbidden. This also applies to any commercial use of the contents and information.

All texts and figures are up-to-date as per the date of print release.

Package Contents

- Multi-band tuner WE-2300
- 2 AA-sized batteries, 1.5 V
- Pouch
- Earphones IEHS-2300

Table of Contents

Introduction 1
Copyright 1
Package Contents 2
Important safety instructions 4
Danger Through Noise Disturbance 4
Operating Environment 5
Batteries 6
Children 6
Intended Use 7
Overview 8
Display 10
Stand 11
Technical Specifications 12
Getting started 13
Inserting the Batteries 13
Connecting a Plug-Type Power Adapter 14
Powering the Device On/Off 14
Setting the Time 15
Using the Device 16
Tuning a Station 16
Setting the Alarm Clock 17
Enabling the Alarm 18
The Sleep Timer 19
Connecting the Headphones 20
Backlight 20
Connecting an External Antenna 20
Setting the Sensitivity 21
Selecting the Time Format 21
Appendix 22
Repair and Maintenance 22
Disposal of Old and Defective Devices 23
Disposal of Batteries 24
Conformity 24
Warranty Information 25

Important safety instructions

Before you use this device for the first time, please read the following notes in this manual and heed all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Keep this manual safe for future reference. If you sell the device or pass it on, it is essential you hand over this manual also.

This icon denotes important information for the safe operation of the product and for the user's safety.

This symbol denotes further information on the topic.

Danger Through Noise Disturbance

Caution when using headphones. Listening at high volume can harm the user's auditory system.

Operating Environment

The device is not for use in environments with high temperatures or humidity (e.g. bathrooms), and must be kept free of dust. Operating temperature and operating humidity: 5°C to 35°, max. 85 % RH.

Always make sure that:

- there is free circulation of air (do not place the device on shelves, on a carpet, on a bed, or anywhere that obstructs the ventilation slots, and leave at least 10 cm clearance on all sides;
- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with sprayed and dripping water and abrasive liquids must be avoided and the device should never be operated near water. It must especially never be immersed (do not place any recipients containing liquids such as beverages, vases, etc. onto or next to the device);
- the device is never placed in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. loudspeakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign bodies are introduced into the device;
- the device is not subject to any great temperature changes as this may cause moisture through condensation and short-circuit;
- the device is not subject to excessive shocks and vibrations;

Batteries

Insert the batteries with the correct polarity. Refer to the polarity markings beside the battery compartment. Do not try to recharge the batteries and do not throw batteries into fire. Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.). Remove batteries when the device is not to be used for a long time. Non-intended use may cause explosion and danger to life.

Children

Electrical appliances do not belong in the hands of children! Do not allow children to use electrical devices when not under supervision. Children may not comprehend the presence of potential risks. Small parts can represent choking hazards. If a battery is swallowed, seek medical help immediately. Keep the packaging away from children too as there is danger of suffocation.

Intended Use

This device is a consumer electronics device. It has been designed to receive and playback radio broadcasting stations. Furthermore, the device may be used as an alarm clock. It may only be used for private use, not industrial or commercial purposes. Furthermore, the device may not be used in tropical climates. The manufacturer is not liable for any damage or interference caused by unauthorized modifications. Only use the accessories recommended by the manufacturer. If you are not using the device within the Republic of Germany, you must observe the regulations and laws in the country of use.

Please note that country-specific regulations may exist regarding the frequency bands that can be received. Any information received from frequency bands located outside those that are explicitly free for public use may not be used, nor may its contents be forwarded to any third parties.

Overview

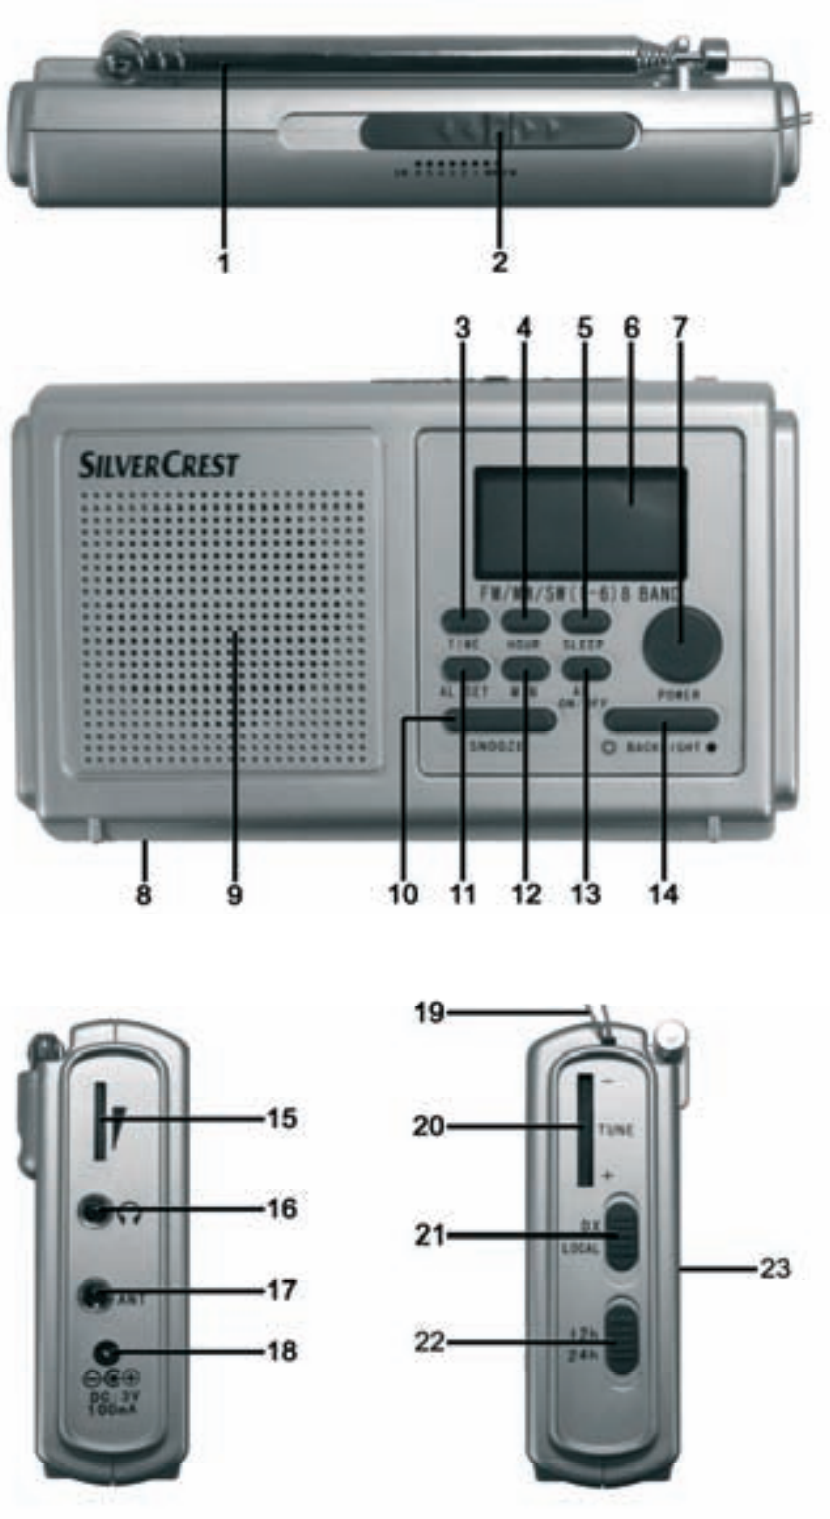
1
2
3
4
5
6
7
SILVERCREST
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TUNE
DX
LOCAL
12h
24h

1 Telescopic antenna

2 Band selector

3 Set time

4 Select hours

5 Sleep Timer

6 Display

7 On/Off button

8 Battery compartment (on the back)

9 Speaker

10 Repeat alarm / Snooze

11 Set alarm clock time

12 Select minutes

13 Alarm on/off

14 Backlight

15 Volume control

16 Headphones connector jack

17 Connector for external antenna

18 Connection for plug-type power adapter (optional, Polarity)

19 Strap

20 Frequency dial knob

21 DX/Local switch

22 Selection of 12-/24-hour clock format

23 Stand (on the back)

Display

24 Afternoon indicator (PM)

25 Sleep Timer

26 Frequency band

27 Alarm indicator

28 Clock/frequency display

29 Frequency unit

Stand

On the back panel of the device you'll find a stand [23] that allows to install the multi-band tuner in an almost vertical position. To do this, fold-out the retractile stand [23].

Technical Specifications

Operating voltage	3 V ⎓
Power adapter plug polarity	⊖◉⊕
Max. current consumption	100 mA
Battery Type	2x AA 1.5 V (LR6)
Output power	100 mW
Frequency bands Please note that the given tuning bands may slightly vary upwards or downwards because of product tolerances.	FM 87,5 - 108 MHz MW 530 - 1660 kHz SW1 5,9 - 6,2 MHz SW2 9,4 - 9,9 MHz SW3 11,6 - 12,1 MHz SW4 13,57 - 13,87 MHz SW5 15,1 - 15,8 MHz SW6 17,48 - 17,9 MHz
Dimensions	132 x 78 x 30 mm (W x H x D)
Weight	146 g (without batteries)
Headphones	IEHS-2300
Impedance	32 Ohms
Nominal output voltage	approx. 200 mV
Max. sound pressure level with supplied headphones	approx. 85 dB(A)
Max. output voltage on headphones jack	85 mV
Operating temperature	5 °C to 35 °C
Operating humidity	85 % rel. humidity

This information describes the technical characteristics of your device. Different national regulations may apply in different countries regarding the frequency bands that are free for public use. Please note that receiving any information from bands outside these frequency bands will be illegal and may be subject to law enforcement.

Getting started

You can power the device on either by using the supplied AA-sized batteries or by using an optional plug-type power adapter (not supplied). The power adapter must feature a compatible power plug and output a voltage of 3V.

Do not use both means of power supply at the same time. Remove batteries when the device is to be operated using the power adapter.

Inserting the Batteries

Unplug the power adapter cable if there is one connected to the product. Open the battery compartment cover [8] on the back panel of the device by sliding it in the direction of the printed arrow and folding it out. Insert the batteries with the correct

polarity (+ and -). The correct polarity is labelled on the batteries and beside the battery compartment. Close the battery compartment cover and slide it in the opposite direction of the arrow.

If the output volume weakens or the device fails to respond, replace the batteries with new batteries of the same type. The device will not notify you that the batteries are weak.

Remove batteries when the device is not to be used for a long time.

Connecting a Plug-Type Power Adapter

Remove the batteries from the battery compartment [8] located on the back panel of the device if any are inserted. Plug the power adapter plug into the receptacle [18] of the multi-band tuner. Plug the power adapter into an easily accessible wall outlet.

Powering the Device On/Off

To power the device on, press the On/Off button [7] once. When powered on, the device will display the currently tuned-in frequency and the frequency band (FM, MW, SW).

To power the device off, press the On/Off button [7] again. When powered off, the current time will be shown on the display [6].

Setting the Time

The time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the On/Off button [7] to power the device off.

Use the 12h/24h toggle switch [22] to change between the 12- and 24-hour time display.

- Press and hold the TIME button [3].
- Then press the HOUR button [4] repeatedly to set the hour. You can also keep the HOUR button [4] pressed down to accelerate the digit adjustment. To distinguish ante meridian (morning) and post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, "PM" [24] will display for post meridian clock hours.
- Keep the TIME button [3] pressed. Then press the MIN button [12] repeatedly to set the minutes. You can also keep the MIN button [12] pressed down to accelerate the digit adjustment.
- Release the TIME button [3] after the clock has been set correctly.

Please note that you should adjust the clock when you move into a different time zone.

Using the Device

Tuning a Station

You can only pivot the telescopic antenna and not retract it into the device housing, otherwise you risk seriously damaging your device.

- Power the device on.
- Use the volume adjustment button [15] to set the desired sound volume.
- First select the desired frequency band. To do this, use the band selector [2]. The currently tuned frequency band will show on the display [6].
- Fully extract the telescopic antenna [1].
- Rotate the frequency dial knob [20] to tune the desired frequency. The frequency displays in MHz (for FM and SW) and in kHz (for MW). If required, move the telescopic antenna into a different position or move the device to optimise reception of the current station.

Setting the Alarm Clock

Make sure that the clock has been set correctly (see the page 15 - Setting the Time). The alarm time can only be set while the device is powered off. If it is still powered on, press the On/Off button [7] to power the device off.

- Press and hold the AL.SET button [11]. The indication “ALARM” [27] starts blinking on the display.
- Then press the HOUR button [4] repeatedly to set the hours of the alarm time. You can also keep the HOUR button [4] pressed down to accelerate the digit adjustment. To distinguish ante meridian (morning) and post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, "PM" [24] will display for post meridian clock hours.
- Keep the AL.SET button [11] pressed. Then press the MIN button [12] repeatedly to set the minutes of the alarm time. You can also keep the MIN button [12] pressed down to accelerate the digit adjustment.
- Release the AL.SET button [11] after the alarm clock has been set correctly.

Enabling the Alarm

After the desired alarm time has been set, you can enable the alarm as follows:

- Press the AL.ON/OFF button [13]. The indication “ALARM” [27] appears on the display.
- To disable the alarm, press the AL.ON/OFF button [13] again. The indication “ALARM” [27] disappears.
- The device will power on at the set alarm time and will receive the last tuned-in frequency and frequency band.
- Press the On/Off button [7] to switch the device off;
- or
- press the SNOOZE button [10] to delay the alarm for approx. 5 minutes. After this delay, the device will power on again.

Even when the alarm function is enabled, you can use the device as usual. However, remember that the device always powers on with the last tuned-in frequency and frequency band as well as the last volume setting.

The alarm function will work only if the device has been powered off previously.

The Sleep Timer

The sleep timer allows you to have the device power off automatically after a set delay time has elapsed.

- While the device is powered on or off, press the SLEEP button [5]. The number “60” will appear on the display showing that the device will power off automatically after 60 minutes.
- Press the SLEEP button [5] multiple times to decrease the countdown time shown. Each press of the button will reduce the delay time 10 minutes.
- If you have reached the delay time “0”, the sleep timer will be disabled, thus the device will stay on. You can press the SLEEP button [5] again to select the delay time from the beginning.

While the sleep timer countdown is running, you can power the device off at any time by pressing the On/Off button.

Connecting the Headphones

You can connect the supplied headphones IEHS-2300 to the headphones connector [16]. While the headphones are plugged in, the speaker [9] is muted automatically.

Do not use any headphones other than the supplied IEHS-2300. Different headphones can produce harmful sound pressure levels.

Backlight

While the device is powered on or off, press the left side of the BACKLIGHT button [14] (☼ icon) to turn the backlight on for approx. 5 seconds.

You can press the right side of the BACKLIGHT button [14] (● icon) to switch the backlight off while it is lighting.

Connecting an External Antenna

The ANT input [17] is used to connect a shortwave wire antenna. The antenna must feature a 3.5mm jack-type connector.

Setting the Sensitivity

Slide the DX/LOCAL switch [21] to the “DX” position to use the device in normal mode.

Slide the DX/LOCAL switch [21] to the “LOCAL” position to receive strong broadcasting station signals only. This is recommended whenever a weaker local station is receiving interference from a stronger non-local station.

Selecting the Time Format

Use the 12h/24h toggle switch [22] to change between the 12- and 24-hour time display.

Slide the selector switch [22] to the “12h” position for 12-hour time display or to the “24h” position for 24-hour time display. To distinguish post meridian (afternoon) time for the 12-hour display, the "PM" icon [24] will display for post meridian clock hours.

Appendix

Repair and Maintenance

Repairs are required when this device has been damaged in any way, for example, when the power adapter or device housing is damaged, when liquids or objects have entered the device or when the product has been exposed to rain or moisture. Repairs are is also necessary when the product does not perform normally or if it has been dropped. If smoke, unusual noises or smells are noticed, power off the device immediately. In these cases the device should not be used further and should be inspected by authorized service personnel. Please contact qualified personnel when servicing is needed. Never open the housing of the device. Only use a clean, dry cloth for cleaning. Never use any corrosive liquids. Do not attempt to open the housing of the device otherwise you will void your warranty.

Disposal of Old and Defective Devices

If the product is labelled with a struck-out waste bin, it is subject to the European Guideline 2002/96/EC. All electric and electronic devices must be disposed of separately from household waste at established bodies. With the proper disposal of old or defective devices you avoid damage to the environment and your personal health. For further information about proper disposal, contact your local government, disposal bodies or the shop where you bought the device.

According to waste regulations, we are responsible for collecting any packaging materials for our products whenever they do not carry the icon of a nationwide collection system (such as the German "Grüne Punkt") and for taking care of their recycling and/or disposal. For further information about the return of material, please contact our hotline 0207-35 50 744 (UK). We will inform you of public collection points or a collection company near you that will dispose of the packaging material for free. If this is not possible, you may send the packaging to us (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Germany). We will re-use the packaging or dispose of the material in accordance with current regulations.

Disposal of Batteries

Respect the environment. Old batteries do not belong in with domestic waste. They must be handed in to a collection point for old batteries.

Conformity

This device complies with the basic and other relevant requirements of the EMC Directive 2004/108/EC.

36 month warranty from date of purchase

UK

Important warranty information

SILVERCREST®

Dear Customer,

Thank you for purchasing a Silvercrest product.

We ask you to read carefully through the enclosed documentation or online help before putting your Silvercrest product into service. If you have a problem, which can not be solved in this way, please contact our hotline.

In case that trouble solving over the telephone is not possible, our hotline will arrange the service depending on the fault of the device. This will contain the elimination of defects by production and material at no charge.

Up-to-date information and answers to the most frequently asked questions are available on the internet from: www.silvercrest.cc

This guarantee is valid in United Kingdom.

Your statutory guarantees from the seller are in addition to this warranty and are not limited by it.

BT

36 month warranty

Hotline number

0207 - 36 50 744

(Please have your serial number at hand!)

Manufacturer:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Bevezető

Köszönjük, hogy SilverCrest terméket választott.

A SilverCrest WE-2300 többsávos hangoló egység hat különféle rövidhullámú sáv, az FM (URH) és az AM (középhullámú) sáv hangolására alkalmas. Továbbá a készülék tartalmaz egy digitális órát is, ébresztő funkcióval.

A termék használatához olvassa el a következő oldalak utasításait.

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál.

Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.

Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján.

A csomag tartalma

- WE-2300 többsávos hangoló
- 2 db. AA méretű elem, 1,5 V-os
- Tok
- IEHS -2300 fülhallgató

Tartalomjegyzék

Bevezető 26
Szerzői jog 26
A csomag tartalma 27
Fontos biztonságtechnikai utasítások 29
Zavaró zaj okozta veszély 29
Működési környezet 30
Elemek 31
Gyermekek 31
Rendeltetésszerű használat 32
Áttekintés 33
Kijelző 35
Állvány 36
Műszaki adatok 37
Bevezetés a készülék használatába 38
Elemek behelyezése 38
Hálózati tápegység csatlakoztatása 39
A készülék be- és kikapcsolása 39
Idő beállítása 40
Az eszköz használata 41
Egy állomás behangolása 41
Ébresztőóra beállítása 41
Ébresztés engedélyezése 43
Kikapcsolás időzítő 44
Fejhallgató csatlakoztatása 45
Háttérvilágítás 45
Külső antenna csatlakoztatása 45
Érzékenység beállítása 46
Időformátum kiválasztása 46
Függelék 47
Javítás és karbantartás 47
Régi és hibás készülékek hulladékba helyezése 48
Elemek hulladékba helyezése 49
Megfelelőség 49
Garanciális tájékoztatás 50

Fontos biztonságtechnikai utasítások

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Zavaró zaj okozta veszély

Legyen óvatos a fejhallgató használatánál! A hosszú ideig és nagy hangerővel hallgatott zene károsíthatja a felhasználó hallórendszerét.

Működési környezet

A készülék nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 35°, max. 85 % relatív.

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Biztosítson kellő szellőzést (ne helyezze a készüléket polcra, szőnyegre vagy olyan helyre, ahol valami eltakarhatja a szellőzőnyílásokat és biztosítson minden oldalon legalább 10 cm-es szabad helyet)!
- Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
- Ne érje közvetlen napfény vagy erős mesterséges fény az eszközt!
- Óvja a készüléket freccsenő vagy csepegő víztől és maró folyadékoktól, továbbá ne működtesse víz közelében! Állandóan védje víztől a készüléket (ne helyezzen rá vagy a közelébe semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például vázát).
- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
- Ne tegye ki a készüléket nagy hőmérsékletváltozásoknak, mivel ez belül páralecsapódást és rövidzárlatot okozhat!

- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!

Elemek

Helyezze be az elemeket a helyes polaritással! Használja útmutatóul az elemtartó mellett lévő polaritás jelöléseket. Ne kísérelje meg utántölteni az elemeket és ne dobja tűzbe azokat! Ne keverje össze az elemeket (régi és új, vagy szén és lúgos stb.). Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. A rendeltetésnek nem megfelelő használat robbanást vagy életveszélyt okozhat.

Gyermekek

Az elektromos készülékek nem gyermekek kezébe valók! Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! A gyermekek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. A kis alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől!

Rendeltetésszerű használat

Ez egy fogyasztói elektronikus eszköz. Ez rádió műsorszóró állomások vételére és lejátszására készült. Továbbá a készülék ébresztőóraként is használható. Ez csak egyéni célokra használható, ipari vagy egyéb kereskedelmi célokra nem. Ezen kívül, a készülék nem használható trópusi éghajlat alatt. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Vegye figyelembe, hogy a vételi frekvencia tartományokra az országára jellemző rendelkezések vonatkozhatnak. A nyilvánosan használható frekvenciasávokon kívüli frekvenciákról vett információ nem használható fel és nem adható át harmadik fél számára.

Áttekintés

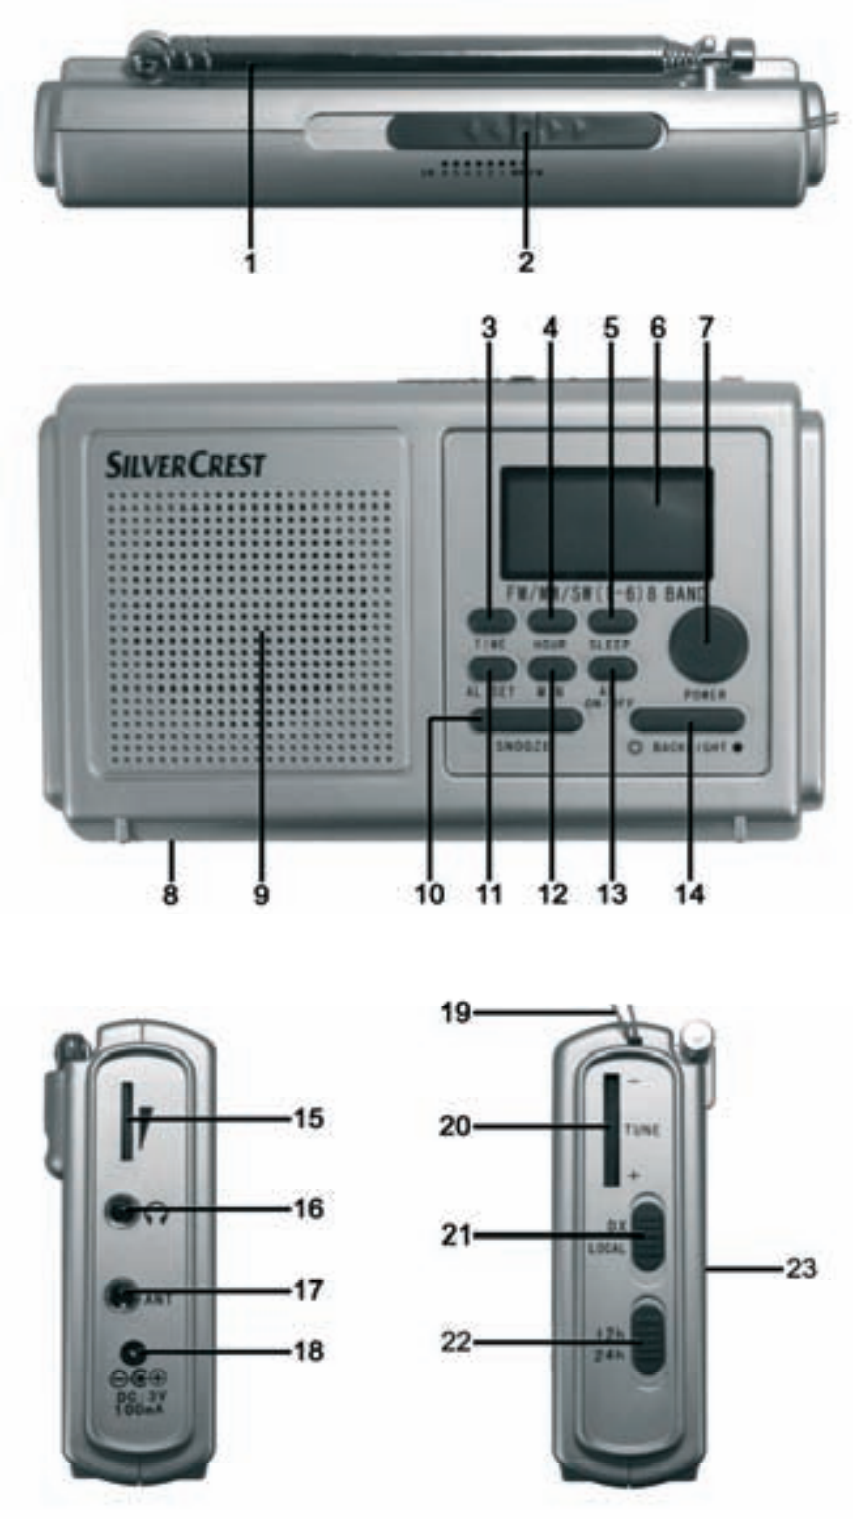
1
2
3
4
5
6
7
SILVERCREST
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TUNE
DX
LOCAL

1 Teleszkóp antenna

2 Sáv kiválasztó

3 Idő beállítása

4 Óra kiválasztás

5 Kikapcsolás időzítő

6 Kijelző

7 Főkapcsoló gomb

8 Elemtartó (a hátlapon)

9 Hangszóró

10 Ébresztő ismétlése / Szundikálás

11 Ébresztési idő beállítása

12 Perc kiválasztás

13 Ébresztő be/ki

14 Háttérvilágítás

15 Hangerő-szabályozó

16 Fejhallgató csatlakozó

17 Külső antenna csatlakozó

18 Hálózati tápegység csatlakozó dugó (külön tartozék, polaritás)

19 Heveder

20 Frekvencia állítótárcsa

21 DX/Helyi kapcsoló

22 12/24 órás óraformátum kiválasztása

23 Állvány (a hátoldalon)

Kijelző

24	Délután jelző (PM)
25	Kikapcsolás időzítő
26	Frekvenciasáv
27	Ébresztés jelző
28	Óra/frekvencia kijelző
29	Frekvencia egység

Állvány

Az eszköz hátoldalán egy állvány [23] található, amivel a többsávos hangoló felszerelhető majdnem függőleges helyzetben. Ehhez, hajtsa ki a becsukható állványt [23].

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V ⎓
Hálózati tápegység csatlakozó dugó polaritás	
Max. áramfogyasztás:	100 mA
Elem típusa	2 AA 1,5 V (LR6)
Kimenő teljesítmény	100 mW
Frekvenciasávok Ne feledje, hogy az itt megadott hangolható sávok némileg eltérhetnek felfelé vagy lefelé a termék tűrései miatt.	URH 87,5 - 108 MHz AM 530 - 1660 kHz SW1 5,9 - 6,2 MHz SW2 9,4 - 9,9 MHz SW3 11,6 - 12,1 MHz SW4 13,57 - 13,87 MHz SW5 15,1 - 15,8 MHz SW6 17,48 - 17,9 MHz
Méretek	132 x 78 x 30 mm (Sz x Mag x Mély)
Tömeg	146 g (elemek nélkül)
Fejhallgatók	IEHS -2300
Impedancia	32 Ohm
Névleges kimeneti feszültség	kb. 200 mV
Max. hangnyomás szint a tartozék fejhallgatóval	kb. 85 dB(A)
Max. kimeneti feszültség a fejhallgató csatlakozón	85 mV
Üzemi hőmérséklet	5 °C – 35 °C
Működési páratartalom	85% relatív pártartalom

Ezek az adatok a készülék műszaki jellemzőit írják le. A szabad használatú frekvenciasávokra különböző országokban különféle rendelkezések vonatkozhatnak. Ne feledje, hogy a szabad használatú frekvencia sávokon kívüli frekvenciákról vett adatok használata törvénybe ütközik és üldözendő.

Bevezetés a készülék használatába

A készülék táplálása vagy a készletezett AA méretű elemekkel, vagy egy külön tartozék hálózati tápegységgel (nem tartozék) biztosítható. A hálózati tápegységnek megfelelő csatlakozó dugóval és 3 V-os kimenő feszültséggel kell rendelkeznie.

Ne használja egyszerre mindkét táplálási módot! Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hálózati tápegységről működteti.

Elemek behelyezése

Húzza ki a hálózati tápegység kábelét, ha csatlakozik ilyen a készülékhez. Nyissa fel a hátlapon az elemtartó fedelét (8), a nyíllal jelzett irányba csúsztatva és felhajtva azt. Helyezze be az elemeket a helyes polaritással (+ és –)! A helyes polaritást

feltüntetik az elemeken és az elemtartó mellett. Csukja le az elemtartó fedelét és csúsztassa azt a nyíllal ellentétes irányba.

Ha a hangerő gyengül vagy a készülék nem reagál, cserélje ki az elemeket azonos típusú újakra. A készülék nem figyelmeztet a gyengülő elemekre.

Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

Hálózati tápegység csatlakoztatása

Vegye ki a készülék hátlapján lévő elemtartóból [8] az elemeket, ha vannak. Csatlakoztassa a hálózati tápegység csatlakozódugóját a többsávos hangoló foglalatába (18). Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy könnyen hozzáférhető fali aljzathoz!

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot (7)! Bekapcsoláskor a készülék kijelzi az aktuálisan behangolt frekvenciát és a frekvenciasávot (FM, MW, SW).

A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a főkapcsoló gombot (7)! Kikapcsolt állapotban a kijelző az aktuális időt mutatja a kijelzőn [6].

Idő beállítása

Az idő csak kikapcsolt készüléknél állítható. Ha a készülék még bekapcsolt állapotú, nyomja meg a főkapcsoló gombot [7] a kikapcsoláshoz.

A 12 és 24 órás időkijelzés változtatásához nyomja meg a 12/24 órás átkapcsolót [22].

- Tartsa lenyomva az TIME (Idő) gombot (3).
- Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot (4) az óra beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR (Óra) gombot [4]. 12 órás kijelzésnél a délelőtti és délutáni idő megkülönböztetéséhez a "PM" [24] jelzés fogja jelölni a délutáni órákat.
- Tartsa lenyomva a TIME (Idő) gombot (3). Ezután nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot [12] a perc beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a MIN (Perc) gombot [12].
- Az óra helyes beállítása után engedje fel a TIME (Idő) gombot [3].

Ne feledje el beállítani az órát, amikor más időzónába lép!

Az eszköz használata

Egy állomás behangolása

A teleszkóp antenna csak forgatható, de nem tolható vissza a házba, mert az a készülék komoly sérülését okozza.

- Kapcsolja be a készüléket.
- A hangerő beállító gombbal [15] állítsa be a kívánt hangerőt.
- Először válassza ki a kívánt frekvenciasávot. Ehhez használja a sáv kiválasztót [2]. A kijelző [6] az aktuálisan behangolt frekvenciasávot mutatja.
- Húzza ki teljesen a teleszkóp antennát [1].
- A frekvencia állítótárcsa [20] segítségével hangolja be a kívánt frekvenciát. A frekvencia MHz (URH és RH sávokhoz) és kHz (középhullámhoz) mértékegységgel kerül kijelzésre. Amennyiben szükséges, mozgassa a teleszkóp antennát különböző helyzetbe, vagy helyezze át a készüléket az aktuális állomás vételének optimálásához.

Ébresztőóra beállítása

Ellenőrizze az óra helyes beállítását (lásd a 40. oldalon lévő Idő beállítása c. részt). Az ébresztőóra csak a kikapcsolt

készüléknél állítható. Ha a készülék még bekapcsolt állapotú, nyomja meg a főkapcsoló gombot [7] a kikapcsoláshoz.

- Tartsa lenyomva az AL.SET ébresztő beállítás gombot [11]! A kijelzőn villogni kezd az "ALARM" jelzés [27].
- Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot [4] az ébresztési óra beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR (Óra) gombot [4]. 12 órás kijelzésnél a délelőtti és délutáni idő megkülönböztetéséhez a "PM" [24] jelzés fogja jelölni a délutáni órákat.
- Tartsa lenyomva az AL.SET (Ébresztő beállítás) gombot [11]. Ezután nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot [12] az ébresztés percének beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a MIN (Perc) gombot [12].
- Az ébresztőóra helyes beállítása után engedje fel az AL.SET (Ébresztő beállítás) gombot [11].

Ébresztés engedélyezése

A kívánt ébresztési idő beállítása után az ébresztést a következő módon engedélyezheti:

- Nyomja meg az AL.ON/OFF (Ébresztő főkapcsoló) gombot [13]! A kijelzőn megjelenik az "ALARM" jelzés [27].
- Az ébresztés letiltásához nyomja meg újra az AL.ON/OFF gombot (13)! A kijelzőről eltűnik az "ALARM" jelzés [27].
- A készülék bekapcsol a beállított ébresztési időben és venni fogja a behangolt sáv frekvenciáját.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség főkapcsoló gombot [7]!
- vagy
- nyomja a SNOOZE (Szundikálás) gombot [10] az ébresztés késleltetéséhez kb. 5 percig. Azután a késleltetés után a készülék ismét bekapcsol.

Még engedélyezett ébresztő funkció mellett a szokásos módon használhatja a készüléket. Azonban ne feledje, hogy a készülék mindig az utoljára behangolt frekvenciára és frekvenciasávra fog bekapcsolni, a legutolsó hangerő beállítással.

Az ébresztő funkció csak akkor fog működni, ha előzőleg a készüléket kikapcsolta.

Kikapcsolás időzítő

A kikapcsolás időzítővel automatikusan kikapcsoltathatja a készüléket egy előre beállított késleltetési idő után.

- Be- vagy kikapcsolt készülék mellett nyomja meg az SLEEP (Alvás) gombot [5]. A kijelzőn megjelenő "60"-as szám mutatja, hogy a készülék 60 perc után automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg többször a SLEEP (Alvás) gombot [5] a visszaszámlálási idő csökkentéséhez. A kapcsoló minden egyes megnyomása 10 perccel csökkenti a késleltetést.
- Amikor elérte a "0" késleltetési időt, a kikapcsolás időzítő letiltásra kerül, így a készülék bekapcsolva marad. A késleltetési idő újbóli beállításához, újra nyomja meg a SLEEP (Alvás) gombot [5].

Mialatt a kikapcsolási visszaszámlálás fut, bármikor kikapcsolhatja a készüléket a főkapcsoló gomb megnyomásával.

Fejhallgató csatlakoztatása

A készletezett IEHS -2300 fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóhoz [16] csatlakoztathatja. Csatlakoztatott fejhallgató mellett a hangszóró [9] automatikusan elnémul.

Ne használjon a készletezett IEHS -2300 fejhallgatótól eltérő típust! Más fejhallgatók káros hangnyomás szintet eredményezhetnek.

Háttérvilágítás

Be- vagy kikapcsolt készülék mellett, a háttérvilágítás kb. 5 másodperces bekapcsolásához nyomja meg a BACKLIGHT gomb [14] baloldalát (☼ ikon).

Bekapcsolt háttérvilágításnál, a kikapcsoláshoz megnyomhatja a BACKLIGHT gomb [14] jobboldalát (● ikon).

Külső antenna csatlakoztatása

Az ANT bemenet [17] egy rövidhullámú antenna vezeték csatlakoztatására szolgál. Az antennának 3,5 mm-es csatlakozódugóval kell rendelkeznie.

Érzékenység beállítása

Csúsztassa a DX/LOCAL kapcsolót [21] "DX" állásba a készülék normál üzemű használatához.

Csúsztassa a DX/LOCAL kapcsolót [21] "LOCAL" állásba, ha csak erő adásjelű állomást akar venni. Ez akkor ajánlott, ha egy gyengébb helyi állomást zavar at erősebb nem helyi állomásról érkező jel.

Időformátum kiválasztása

A 12 és 24 órás időkijelzés változtatásához nyomja meg a 12/24 órás átkapcsolót [22].

Csúsztassa a kiválasztó kapcsolót [22] "12h" állásba a 12 órás, vagy "24h" állásba a 24 órás formátumú időkijelzéshez. 12 órás kijelzésnél a délelőtti és délutáni idő megkülönböztetéséhez a "PM" [24] jelzés fogja jelölni a délutáni órákat.

Függelék

Javítás és karbantartás

Javításra a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor a töltő vagy a készülékház megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, azt eső vagy nedvesség érte. Javítás akkor is szükséges, ha a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki az eszköz tápfeszültségét! Ilyen esetben a készülék nem használható tovább és azt meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor szervizre van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel! Sohase nyissa fel a készülék házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket! Ne kísérelje meg a készülék házának felnyitását, különben a garancia érvényét veszíti.

Régi és hibás készülékek hulladékba helyezése

Amennyiben a termék címkéjén áthúzott hulladékgyűjtő szerepel, a termékre a 2002/96/EC sz. irányelvek a mérvadók. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. A régi vagy hibás készülékek megfelelő hulladékba helyezésével védi környezetét és egészségét. A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

A környezetvédelmi rendelkezések szerint be kell gyűjtenünk termékeink csomagolóanyagát, amennyiben azokon nincs feltüntetve egy országos hulladékgyűjtő rendszer ikonja (mint a "zöld sziget") és gondoskodnunk kell annak újrahasznosításáról vagy hulladékba helyezéséről. Az anyag visszaszállítására vonatkozó további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a forródróttal a 061-777 47 58-as számon. Tájékoztatni fogjuk a nyilvános gyűjtőpontokról vagy egy közeli begyűjtő vállalatról, ahol a csomagolóanyag ingyenesen hulladékba helyezhető. Amennyiben ez nem lehetséges, elküldheti címünkre a csomagolóanyagot (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Németország). Újrahasználjuk a csomagolóanyagot vagy a megfelelő rendelkezések szerint hulladékba helyezzük azt.

Elemek hulladékba helyezése

Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!

Megfelelőség

CE

Ez az eszköz átesett az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EC sz. irányelveknek megfelelő alap és egyéb vizsgálatokon.

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

SILVERCREST®

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétől a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót)ább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készitési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következõ címre: www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

BT

36 month warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Uvod

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka podjetja SilverCrest.

Širokopasovni sprejemnik SilverCrest WE-2300 lahko sprejema signale na do 6 različnih kratkovalovnih pasovih, FM (VHF) območju in AM (srednjevalovnem) območju. Naprava ima poleg tega tudi digitalno uro s funkcijo alarma.

Na naslednjih straneh so zapisana navodila za način uporabe izdelka.

Avtorske pravice

Celotna vsebina teh navodil za uporabo je avtorsko zaščitena in se zagotavlja uporabniku samo v informativne namene.

Kopiranje podatkov in informacij brez predhodne izrecne pisne odobritve avtorja je strogo prepovedano. To velja tudi za morebitno komercialno uporabo vsebine in informacij.

Celotno besedilo in slike predstavljajo aktualno stanje na dan tiskanja.

Vsebina paketa

- Širokopasovni sprejemnik WE-2300
- 2 bateriji velikosti AA, 1,5 V
- Torbica
- Slušalke IEHS-2300

Vsebina

Uvod 51
Avtorske pravice 51
Vsebina paketa 52
Pomembna varnostna navodila 54
Nevarnost zaradi motenj, ki jih povzroča hrup 54
Delovno okolje 55
Baterije 56
Otroci 56
Namenska uporaba 57
Pregled 58
Zaslon 60
Stojalo 61
Tehnični podatki 62
Začetek uporabe 63
Vstavljanje baterij 63
Priključitev vtičnega napajalnika 64
Vklop/izklop naprave 64
Nastavitev časa 65
Uporaba naprave 66
Uglaševanje postaje 66
Nastavitev časa alarma 67
Omogočanje alarma 68
Časovnik za samodejni izklop 69
Priključitev slušalk 70
Osvetlitev ozadja 70
Priključitev zunanje antene 70
Nastavitev občutljivosti 71
Izbira formata prikaza časa 71
Priloga 72
Popravilo in vzdrževanje 72
Odstranjevanje rabljenih in okvarjenih izdelkov 73
Odstranjevanje baterij 74
Skladnost 74
Informacije o garanciji 75

Pomembna varnostna navodila

Pred prvo uporabo naprave preberite naslednje opombe v tem priročniku ter upoštevajte vsa opozorila, tudi če ste dobro seznanjeni z upravljanjem elektronskih naprav. Priročnik shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo. V primeru, ko napravo prodate ali izročite drugi osebi, obvezno priložite tudi ta priročnik.

Ta ikona označuje pomembne informacije za varno delovanje izdelka in za varnost uporabnika.

Ta simbol označuje dodatne informacije o zadevi.

Nevarnost zaradi motenj, ki jih povzroča hrup

Previdnost pri uporabi slušalk. Poslušanje z visoko glasnostjo lahko poškoduje slušni sistem uporabnika.

Delovno okolje

Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali vlago (npr. v kopalnicah), biti mora čista in brez prahu. Delovna temperatura in vlaga: 5 °C do 35 °C, maks. 85 % RV.

Vedno se prepričajte, da:

- je zagotovljeno prosto kroženje zraka (naprave ne postavljajte na police, preprogo, posteljo ali mesto, kjer bi bile ovirane prezračevalne odprtine, ter na vseh straneh pustite najmanj 10 cm praznega prostora);
- na napravo ne vplivajo direktni toplotni viri (npr. grelne naprave);
- naprava ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali močni umetni razsvetljavi;
- preprečite stik z brizgajočo in tekočo vodo ter abrazivnimi tekočinami, naprava nikoli ne sme delovati v bližini vode; naprava ne sme biti nikdar potopljena (na napravo ali v njeno bližino ne postavljajte predmetov, ki vsebujejo tekočino, npr. pijače, vaze itd.);
- naprave nikoli ne postavite v neposredno bližino magnetnih polj (npr. zvočnikov);
- na ali v bližino naprave ne postavite virov ognja (npr. gorečih sveč);
- v napravo ne zaidejo tujki;
- naprava ni izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, ker le-te lahko povzročijo nastanek vlage zaradi kondenzacije in posledično kratek stik;

- naprava ni izpostavljena prevelikim udarcem in vibracijam.

Baterije

Vstavite bateriji in pazite na pravilno polariteto. Upoštevajte oznako polaritete ob strani predala za baterije. Baterij ne poskušajte napolniti ter jih ne odvrzite v ogenj. Ne mešajte baterij (starih in novih ali ogljikovih in alkalnih itd.). Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije. V primeru nenamenske uporabe lahko pride do eksplozije in ogrožanja življenja.

Otroci

Električne naprave niso primerne za otroke! Otrokom ne dovolite, da brez nadzora uporabljajo električne naprave. Otroci morda ne prepoznavajo prisotnih potencialnih nevarnosti. Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve. V primeru, ko pride do pogoltnjenja baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Tudi embalažni material odstranite izven dosega otrok, ker predstavlja nevarnost zadušitve.

Namenska uporaba

Naprava spada med običajno potrošniško blago. Načrtovana je za sprejem in predvajanje radijskih oddaj. Naprava se poleg tega lahko uporablja kot ura z alarmom. Namenjena je samo za osebno uporabo in ne za industrijsko ali komercialno uporabo. Naprava se ne sme uporabljati v tropskih razmerah. Proizvajalec ni odgovoren za morebitne poškodbe ali motnje, do katerih pride zaradi nepooblaščenih sprememb. Uporabljajte samo opremo, ki jo priporoča proizvajalec. Če naprave ne uporabljate v Nemčiji, upoštevajte predpise in zakone, ki veljajo v državi, kjer jo uporabljate.

Upoštevajte morebitne specifične državne predpise glede frekvenčnih pasov, ki jih lahko sprejemate. Uporaba morebitnih informacij, ki jih sprejmete izven frekvenčnih pasov, ki so izrecno določeni za prosto javno uporabo, ni dovoljena; morebitno sprejeto vsebino pa ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

Pregled

1
2
3
4
5
6
7
SILVERCREST
TIME
HOUR
SLEEP
POWER
SNOOZE
8
9
10
11
12
13
14

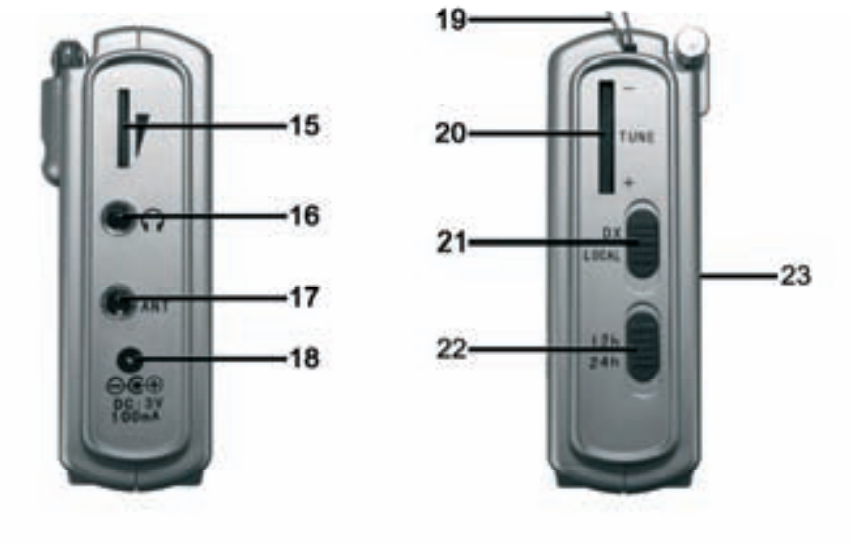
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TUNE
DX
LOCAL
12h
24h

1 Teleskopska antena
2 Stikalo za izbiro frekvenčnega pasu
3 Nastavitev časa
4 Izbira ur
5 Časovnik za samodejni izklop
6 Zaslon
7 Tipka za vklop/izklop
8 Predal za baterije (na zadnji strani)
9 Zvočnik
10 Ponavljanje alarma / dremež
11 Nastavitev časa alarma
12 Izbira minut
13 Vklop/izklop alarma
14 Osvetlitev ozadja
15 Nastavitev glasnosti
16 Vtičnica za slušalke
17 Priključek za zunanjo anteno
18 Priključek za vtični napajalnik (opcija, Polariteta)
19 Trak
20 Gumb za izbiro frekvence
21 Stikalo DX/LOCAL
22 Izbira 12/24-urnega prikaza
23 Stojalo (na zadnji strani)

Zaslon

24	Indikator popoldanskega časa (PM)
25	Časovnik za samodejni izklop
26	Frekvenčni pas
27	Indikator alarma
28	Prikaz časa/frekvence
29	Enota za frekvenco

Stojalo

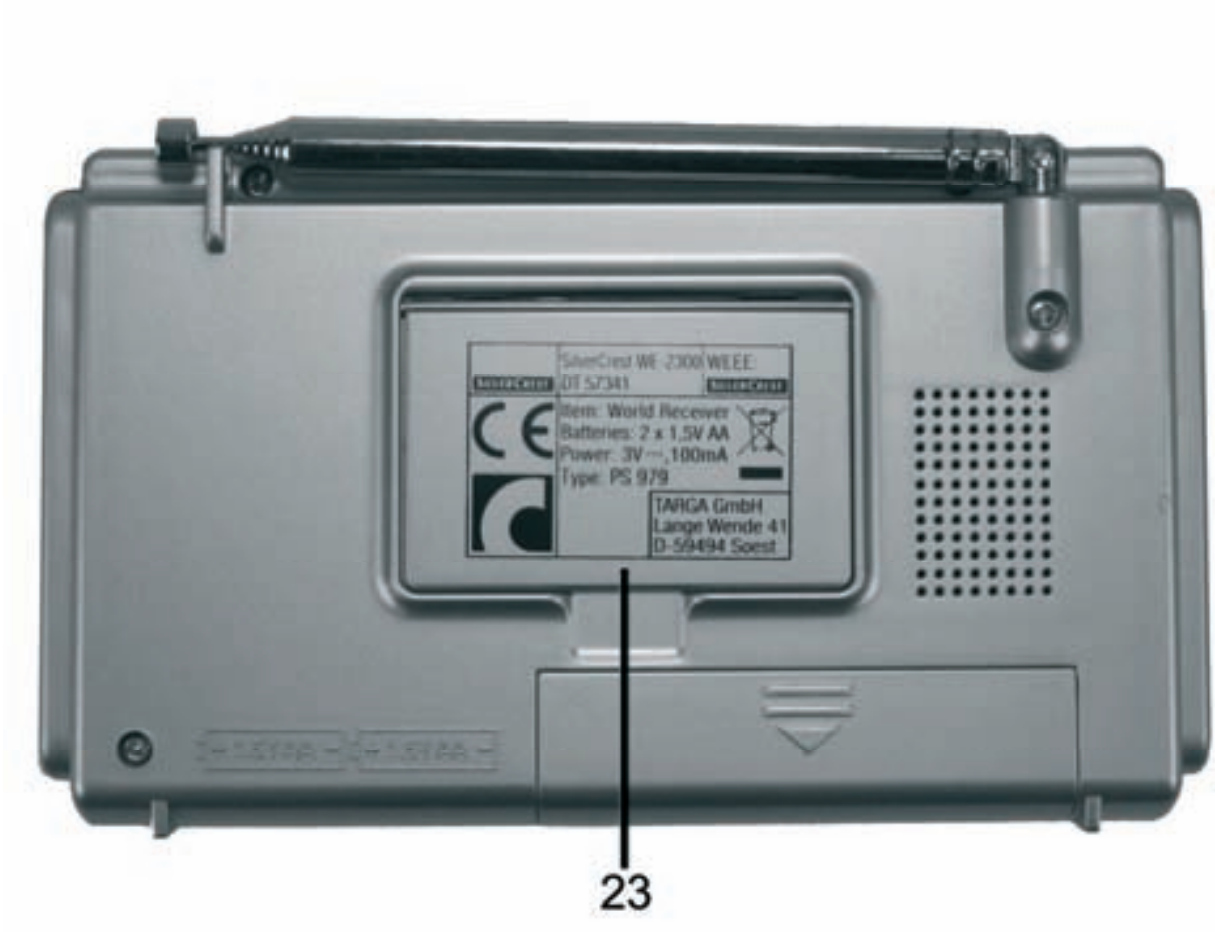

Na zadnji strani naprave je stojalo [23], ki omogoča namestitev širokopasovnega sprejemnika v skoraj povsem navpičen položaj. V ta namen razprite sklopno stojalo [23].

Tehnični podatki

Delovna napetost	3 V ⎓
Polariteta vtiča napajalnika	⊖◉⊕
Največja poraba toka	100 mA
Tip baterije	2x AA 1,5 V (LR6)
Izhodna moč	100 mW
Frekvenčni pasovi Upoštevajte, da podani frekvenčni pasovi lahko zaradi odstopanj izdelka rahlo odstopajo navzgor ali navzdol.	FM 87,5 - 108 MHz MW 530 - 1660 kHz SW1 5,9 - 6,2 MHz SW2 9,4 - 9,9 MHz SW3 11,6 - 12,1 MHz SW4 13,57 - 13,87 MHz SW5 15,1 - 15,8 MHz SW6 17,48 - 17,9 MHz
Dimenzije	132 x 78 x 30 mm (Š x V x G)
Masa	146 g (brez baterij)
Slušalke	IEHS-2300
Impedanca	32 ohmov
Nazivna izhodna napetost	približno 200 mV
Največja jakost zvoka s priloženimi slušalkami	približno 85 dB(A)
Največja izhodna napetost na vtičnici za slušalke	85 mV
Temperatura delovanja	5 °C do 35 °C
Vlažnost pri delovanju	85 % rel. vlažnost

Te informacije opisujejo tehnične značilnosti vaše naprave. V različnih državah so lahko v veljavi različni državni predpisi glede frekvenčnih pasov, ki so na voljo za prosto javno uporabo. Upoštevajte, da je sprejemanje morebitnih informacij izven teh frekvenčnih pasov nelegalno in je lahko podvrženo kazenskemu pregonu.

Začetek uporabe

Za napajanje naprave lahko uporabite priloženi bateriji tipa AA ali dodatni vtični napajalnik (ni priložen). Napajalnik mora imeti ustrezen priključek in zagotavljati izhodno napetost 3 V.

Istočasno ne uporabljajte obeh tipov napajanja. Ko za napajanje naprave uporabljate napajalnik, odstranite bateriji.

Vstavljanje baterij

Če je na napravo priključen kabel napajalnika, ga odklopite. Odprite pokrov predala za baterije [8] na zadnji strani naprave - potisnite ga v smeri natisnjene puščice in ga dvignite navzven. Vstavite bateriji in pazite na pravilno polariteto (+ in -). Pravilna polariteta je označena na baterijah in ob strani predala za

baterije. Zaprite pokrov predala za baterije in ga potisnite v nasprotni smeri puščice.

Če se glasnost poslabša ali se naprava ne odziva, zamenjajte bateriji z novima baterijama istega tipa. Naprava vas ne opozori, ko sta bateriji slabi.

Ko naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite bateriji.

Priključitev vtičnega napajalnika

Če sta vstavljeni bateriji, ju odstranite iz predala za baterije [8] na zadnji strani naprave. Vtič napajalnika priključite v vtičnico [18] na širokopasovnem sprejemniku. Napajalnik priključite v lahko dostopno omrežno vtičnico.

Vklop/izklop naprave

Napravo vklopite z enkratnim pritiskom na tipko za vklop/izklop [7]. Ko je naprava vključena, prikazuje trenutno nastavljeno frekvenco in frekvenčni pas (FM, SV, KV).

Napravo izklopite s ponovnim pritiskom na tipko za vklop/izklop [7]. Ko je naprava izključena, se na zaslonu [6] prikazuje trenutni čas.

Nastavitev časa

Čas lahko nastavite samo, ko je naprava izklopljena. Če je še vedno vklopljena, jo izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop [7].

S preklopnim stikalom 12h/24h [22] lahko preklopite med 12 in 24-urnim prikazom časa.

- Pritisnite in zadržite tipko TIME [3].
- Zatem nastavite uro z večkratnim pritiskom na tipko HOUR [4]. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko HOUR [4] zadržite pritisnjeno. Za razlikovanje med dopoldanskim in popoldanskim (post meridian) 12-urnim prikazom časa se za popoldanski čas prikaže "PM" [24].
- Tipko TIME [3] zadržite pritisnjeno. Zatem z večkratnim pritiskom na tipko MIN [12] nastavite še minute. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko MIN [12] zadržite pritisnjeno.
- Po nastavitvi pravilnega časa spustite tipko TIME [3].

Upoštevajte, da je ob prehodu v drug časovni pas potrebno uro ponovno nastaviti.

Uporaba naprave

Uglaševanje postaje

Teleskopsko anteno lahko samo vrtite, ne morete pa je potisniti v ohišje naprave, kajti v tem primeru lahko pride do resne poškodbe naprave.

- Vklopite napravo.
- S tipko za nastavitev glasnosti [15] nastavite želeno jakost zvoka.
- Najprej izberite želen frekvenčni pas. Izberete ga s stikalom za izbiro frekvenčnega pasu [2]. Trenutno nastavljen frekvenčni pas se prikaže na zaslonu [6].
- Do konca izvlecite teleskopsko anteno [1].
- Z vrtenjem gumba za izbiro frekvence [20] nastavite želeno frekvenco. Prikaže se vrednost frekvence v MHz (za FM in KV) ter v kHz (za SV). Za optimalen sprejem trenutne postaje po potrebi premaknite teleskopsko anteno v drug položaj oz. premaknite napravo.

Nastavitev časa alarma

Čas mora biti pravilno nastavljen (glejte stran 65 - Nastavitev časa). Čas alarma lahko nastavite samo, ko je naprava izklopljena. Če je še vedno vklopljena, jo izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop [7].

- Pritisnite in zadržite tipko AL.SET [11]. Na zaslonu začne utripati prikaz “ALARM” [27].
- Zatem z večkratnim pritiskom na tipko HOUR [4] nastavite ure za čas alarma. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko HOUR [4] zadržite pritisnjeno. Za razlikovanje med dopoldanskim in popoldanskim (post meridian) 12-urnim prikazom časa se za popoldanski čas prikaže "PM" [24].
- Tipko AL.SET [11] zadržite pritisnjeno. Zatem z večkratnim pritiskom na tipko MIN [12] nastavite minute za čas alarma. Za pospešitev postopka nastavitve lahko tipko MIN [12] zadržite pritisnjeno.
- Po nastavitvi pravilnega časa alarma spustite tipko AL.SET [11].

Omogočanje alarma

Po nastavitvi želenega časa alarma lahko omogočite alarm po naslednjem postopku:

- Pritisnite tipko AL.ON/OFF [13]. Na zaslonu se pojavi prikaz “ALARM” [27].
- Za izklop alarma ponovno pritisnite tipko AL.ON/OFF [13]. Prikaz “ALARM” [27] se izklopi.
- Naprava se vklopi ob nastavljenem času alarma ter sprejema zadnjo nastavljeno frekvenco in frekvenčni pas.
- Za izklop naprave pritisnite tipko za vklop/izklop [7];
- ali
- pritisnite tipko SNOOZE [10] za ponoven vklop alarma čez približno 5 minut. Naprava se bo po tem času ponovno vklopila.

Napravo lahko tudi pri vključeni funkciji alarma normalno uporabljate. Zapomnite pa si, da se naprava vedno vklopi z zadnjo nastavljeno frekvenco in frekvenčnim pasom ter zadnjo nastavljeno glasnostjo.

Funkcija alarma deluje samo, če je bila naprava predhodno izključena.

Časovnik za samodejni izklop

Časovnik za samodejni izklop omogoča, da se naprava po vnaprej nastavljenem času zakasnitve samodejno izklopi.

- Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, pritisnite tipko SLEEP [5]. Na zaslonu se prikaže številka “60”, ki označuje, da se bo naprava samodejno izklopila čez 60 minut.
- Z večkratnim pritiskom na tipko SLEEP [5] lahko zmanjšate prikazan čas odštevalne ure. Z vsakim pritiskom na tipko se čas zakasnitve skrajša za 10 minut.
- Ko čas zakasnitve doseže vrednost “0”, je časovnik za samodejni izklop izključen in naprava ostane vklopljena. S ponovnim pritiskom na tipko SLEEP [5] lahko izberete čas zakasnitve od začetka.

Med odštevanjem časa časovnika za samodejni izklop lahko s pritiskom na tipko za vklop/izklop kadarkoli izklopite napravo.

Priključitev slušalk

Priložene slušalke IEHS-2300 lahko priključite v vtičnico za slušalke [16]. Ko so slušalke priključene, se samodejno izklopi zvok zvočnika [9].

Uporabljajte samo priložene slušalke IEHS-2300. Druge slušalke lahko povzročijo škodljivo jakost zvoka.

Osvetlitev ozadja

Ko je naprava vklopljena ali izklopljena, pritisnite na levo stran tipke BACKLIGHT [14] (ikona ☼) in tako za približno 5 sekund vklopite osvetlitev ozadja.

S pritiskom na desno stran tipke BACKLIGHT [14] (ikona ●) pa izklopite osvetlitev ozadja.

Priključitev zunanje antene

Vhod ANT [17] se uporablja za priključitev kratkovalovne žične antene. Antena mora imeti vtič premera 3,5 mm.

Nastavitev občutljivosti

Ko potisnete stikalo DX/LOCAL [21] v položaj “DX”, uporabljate napravo v normalnem načinu.

Ko potisnete stikalo DX/LOCAL [21] v položaj “LOCAL”, lahko sprejemate samo močne oddajne postaje. Ta nastavitev se priporoča, ko na šibkejšo lokalno postajo vplivajo motnje iz močnejše oddaljene postaje.

Izbira formata prikaza časa

S preklopnim stikalom 12h/24h [22] lahko preklopite med 12 in 24-urnim prikazom časa.

Stikalo za izbiro [22] potisnite v položaj “12h” za 12-urni prikaz časa oz. v položaj “24h” za 24-urni prikaz časa. Za razlikovanje popoldanskega časa z 12-urnim prikazom se za popoldanski (post meridian) čas prikaže ikona "PM" [24].

Priloga

Popravilo in vzdrževanje

Popravila so potrebna v primeru kakršnekoli poškodbe naprave: npr. v primeru poškodbe napajalnika ali ohišja naprave; ko v napravo zaide tekočina ali predmeti; ko je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi. Popravila so potrebna tudi, ko naprava ne deluje normalno oz. v primeru padca naprave. Če zaznate dim, nenavadne zvoke ali vonjave, napravo takoj izklopite. Naprave v teh primerih ne uporabljajte več ter jo odnesite v pregled v pooblaščen servisni center. Ko je potreben servisni poseg, se obrnite na strokovno usposobljene osebe. Nikoli ne odpirajte ohišja naprave. Za čiščenje uporabljajte samo čisto, suho krpo. Nikoli ne uporabljajte jedkih tekočin. Ne poskušajte odpirati ohišja naprave. V nasprotnem primeru izgubite pravico do garancije.

Odstranjevanje rabljenih in okvarjenih izdelkov

Za izdelek, ki je označen s prečrtanim simbolom zabojnika za odpadke, veljajo zahteve evropske smernice 2002/96/EC. Vse električne in elektronske naprave je potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov na ustreznih odlagališčih. Z ustreznim odlaganjem rabljenih ali okvarjenih izdelkov preprečite škodo v okolju in ogrožanje lastnega zdravja. Za dodatne informacije glede pravilnega odstranjevanja se pozanimajte na ustreznem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

V skladu s predpisi za odstranjevanje odpadkov smo dolžni zbirati embalažne materiale za naše izdelke, ki niso označeni z ikono sistema zbiranja, ki velja za celotno državo (kot je npr. nemška "Grüne Punkt" oz. "Zelena pika"), ter poskrbeti za njihovo recikliranje in/ali odstranitev. Za dodatne informacije o vračilu materiala se obrnite na našo številko za strokovno pomoč (hotline) 0800-80 88 7-. Posredovali vam bodo podatke o javnih zbirališčih odpadkov oz. podjetju za zbiranje podatkov v vaši bližini, ki brezplačno prevzema embalažni material. Če to ne bo možno, lahko embalažo pošljete v naše podjetje (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Nemčija). Poskrbeli bomo za ponovno uporabo embalaže oz. odstranjevanje materiala v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

Odstranjevanje baterij

Spoštujte in varujte okolje. Stare baterije ne spadajo med običajne gospodinjske odpadke. Odnesite jih na zbirališča rabljenih baterij.

Skladnost

Naprava izpolnjuje osnovne in druge ustrezne zahteve smernice za elektromagnetno združljivost 2004/108/EC.

36 mesecev garancije od dneva nakupa

Slovenia

Pomembne informacije o garanciji

SILVERCREST®

Cenjena stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Silvercrest.

1. S tem garancijskim listom jamčimo TARGA GmbH da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancijski rok za proizvod je 36 mesecev od dneva nabave.
3. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
4. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu.
5. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
6. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
7. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za dobo, ki je minimalno zahtevana s strani zakonodaje.
8. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).

Zadnje informacije ter pogosta vprašanja z odgovori so na voljo na spletni strani: www.silvercrest.cc

Ta garancija velja za Slovenijo.Poleg te garancije lahko brez omejitve naše garancije uveljavljate tudi pravice iz garancije zoper prodajalca.

Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda

BT

36 month warranty

Telefonska številka za neposreden dostop do pomoči (hotline)

0800 - 80 88 7

(Pripravite serijsko številko vašega izdelka!)

Proizvajalec:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek společnosti SilverCrest.

Vícepásmový přijímač SilverCrest WE-2300 umožňuje ladění až 6 různých krátkovlnných pásem, pásma FM (VHF) a pásma AM (střední vlny). Navíc jsou v přístroji digitální hodiny s vestavěným budíkem.

Pokyny k použití přístroje jsou uvedeny na následujících stránkách.

Copyright

Celý obsah této uživatelské příručky je chráněn autorským právem a je poskytnut čtenáři pouze k informačním účelům.

Je přísně zakázáno kopírovat data a informace bez předchozího písemného a výslovného souhlasu autora. To se týká i komerčního využití tohoto obsahu a informací.

Veškerý text a obrázky jsou aktuální k datu vytištění.

Obsah balení

- Vícepásmový přijímač WE-2300
- 2 baterie typu AA, 1,5 V
- Pouzdro
- Sluchátka IEHS-2300

Obsah

Úvod 76
Copyright 76
Obsah balení 77
Důležité bezpečnostní pokyny 79
Nebezpečí plynoucí z rušení hlukem 79
Provozní podmínky 80
Baterie 81
Děti 81
Určené použití 82
Přehled 83
Displej 85
Stojánek 86
Technické údaje 87
Začínáme 88
Vložení baterií 88
Připojení k napájecímu adaptéru 89
Zapnutí a vypnutí přístroje 89
Nastavení času 90
Použití zařízení 91
Naladění stanice 91
Nastavení budíku 92
Aktivace buzení 93
Časovač vypnutí 94
Připojení sluchátek 95
Podsvícení 95
Připojení externí antény 95
Nastavení citlivosti 96
Výběr formátu času 96
Příloha 97
Opravy a údržba 97
Likvidace starých a vadných přístrojů 98
Likvidace baterií 99
Soulad 99
Informace o záruce 100

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si přečtěte pokyny v této příručce a dodržujte veškerá upozornění, i když jste obeznámeni s obsluhou elektronických zařízení. Příručku uschovejte, abyste se k ní mohli v budoucnu vracet. V případě prodeje nebo předání zařízení jiné osobě předejte rovněž tuto příručku.

Tato ikona označuje důležité informace pro bezpečné používání výrobku a bezpečnost uživatele.

Tento symbol označuje další informace o tématu.

Nebezpečí plynoucí z rušení hlukem

Upozornění týkající se používání sluchátek Poslech při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.

Provozní podmínky

Zařízení není určeno k provozu v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí (např. koupelnách) a je třeba jej chránit před prachem. Provozní teplota a vlhkost: 5 až 35° C, max. 85 % relativní vlhkosti.

Vždy se ujistěte, že jsou dodrženy tyto podmínky:

- v okolí zařízení je dostatek prostoru pro proudění vzduchu (zařízení neumisťuje na police, na koberec, na postel nebo na jakékoli místo, kde by došlo k zakrytí ventilačních otvorů a na všech stranách zařízení ponechte 10 cm volného prostoru;
- na zařízení nepůsobí žádné přímé zdroje tepla (např. topení);
- zařízení není vystaveno přímému slunečnímu ani jasnému umělému světlu;
- na zařízení nestříká ani nekape voda, k jeho čištění se nepoužívají abrazivní tekutiny a nepoužívá se v blízkosti vody; zařízení nesmí být nikdy ponořeno do vody (do blízkosti zařízení neumísťujte předměty naplněné vodou, například nápoje, vázy apod.);
- zařízení není umístěno v těsné blízkosti silných magnetických polí (např. reproduktorů);
- na zařízení nebo v jeho blízkosti nejsou umístěny žádné zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky);
- do zařízení nejsou vloženy žádné cizí předměty;

- zařízení není vystaveno větším změnám teploty, které by mohly způsobit vznik vlhkosti z kondenzace a následný zkrat;
- zařízení není vystaveno prudkým nárazům a vibracím.

Baterie

Vložte baterie se správnou polaritou. Řiďte se označením polarity vedle přihrádky pro baterie. Baterie nezkoušejte nabíjet ani vhazovat do ohně. Nepoužívejte současně různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické a podobně). Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte. Jiné než určené použití může vést k výbuchu a ohrožení života.

Děti

Elektrická zařízení nepatří do rukou dětem! Nedovolte dětem, aby používaly elektrická zařízení bez dozoru. Děti nemusejí předvídat možná rizika. Malé součásti by děti mohly spolknout. V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mimo dosah dětí uchovávejte také obaly. Hrozí riziko udušení.

Určené použití

Jedná se o spotřební elektronické zařízení. Je zkonstruováno pro příjem a přehrávání rozhlasového vysílání. Zařízení lze také používat jako budík. Je určeno pouze k soukromému použití, nikoli k průmyslovým či komerčním účelům. Zařízení se nesmí používat v tropickém podnebí. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo rušení způsobené neoprávněnými změnami. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Používáte-li přístroj v jiné zemi než v Německu, jste povinni dodržovat nařízení a zákony příslušné země.

Mějte prosím na paměti, že pro kmitočtová pásma, která lze přijímat, mohou v jednotlivých zemích platit určitá pravidla. Jakékoli informace přijaté z kmitočtových pásem ležících mimo pásma, která jsou uvolněna výhradně pro veřejné využití, se nesmějí využívat ani být předávány třetím stranám.

Přehled

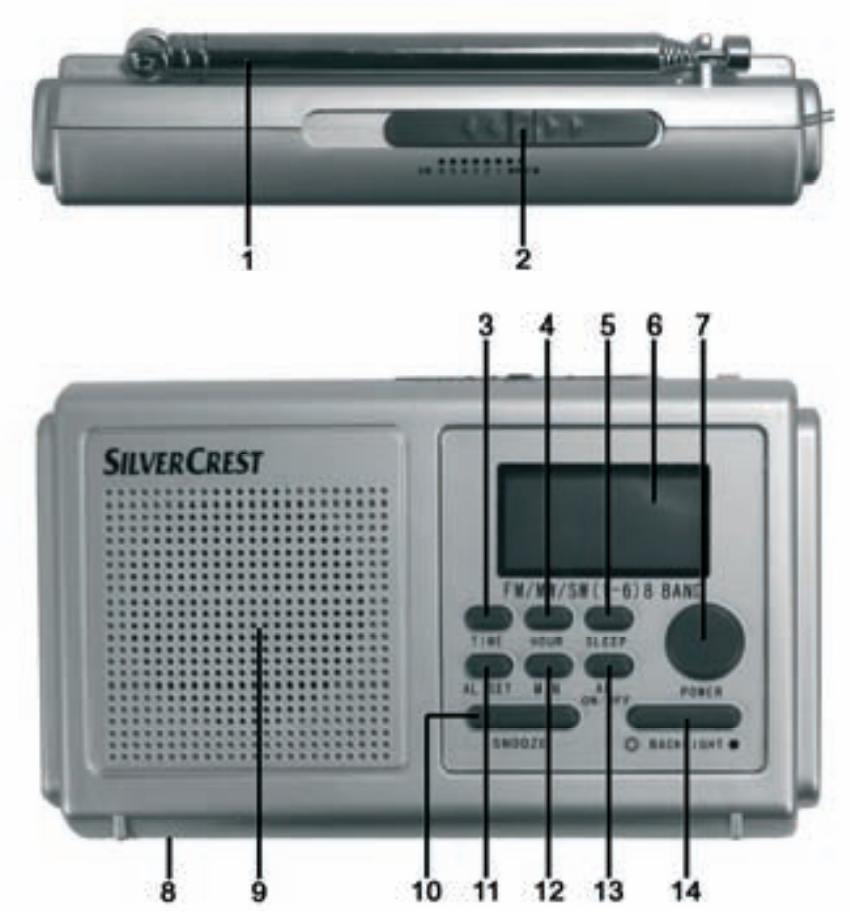
1
2
3
4
5
6
7
SILVERCREST
TIME
HOUR
SLEEP
POWER
SNOOZE
8
9
10
11
12
13
14

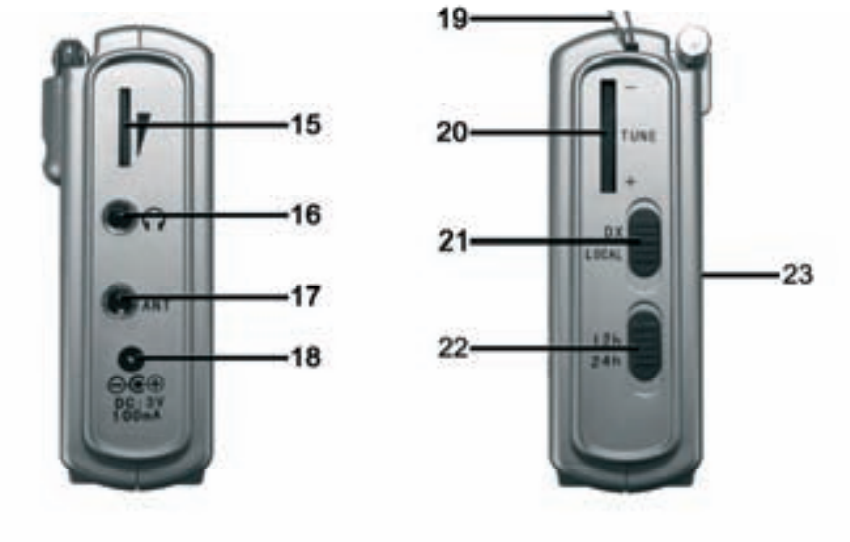
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TUNE
DX
LOCAL
12h
24h

1 Teleskopická anténa

2 Přepínač pásem

3 Nastavení času

4 Volba hodin

5 Časovač vypnutí

6 Displej

7 Vypínač

8 Přihrádka na baterie (na zadní straně)

9 Reproduktor

10 Opakované buzení/odložení buzení

11 Nastavení času buzení

12 Volba minut

13 Zapnutí/vypnutí budíku

14 Podsvícení

15 Ovládání hlasitosti

16 Konektor pro sluchátka

17 Konektor pro externí anténu

18 Připojení k napájecímu adaptéru (volitelný doplněk, Polarita)

19 Poutko

20 Ovladač ladění

21 Přepínač DX/lokální

22 Volba 12/24hodinového formátu času

23 Stojánek (na zadní straně)

Displej

24	Indikátor odpoledne (PM)
25	Časovač vypnutí
26	Kmitočtové pásmo
27	Indikátor budíku
28	Zobrazení hodin/kmitočtu
29	Jednotky kmitočtu

Stojánek

Na zadní straně přístroje se nachází stojánek [23], který umožňuje instalovat vícepásmový přijímač v téměř svislé poloze. Tento sklápěcí stojánek [23] stačí jednoduše vyklopit.

Technické údaje

Provozní napětí	3 V ⎓
Polarita konektoru napájecího adaptéru	
Max. odběr proudu	100 mA
Typ baterie	2x AA, 1,5 V (LR6)
Výstupní výkon	100 mW
Kmitočtová pásma Dané kmitočtové rozsahy se mohou mírně lišit v obou směrech kvůli tolerancím výrobku.	FM 87,5 - 108 MHz MW 530 - 1660 kHz SW1 5,9 - 6,2 MHz SW2 9,4 - 9,9 MHz SW3 11,6 - 12,1 MHz SW4 13,57 - 13,87 MHz SW5 15,1 - 15,8 MHz SW6 17,48 - 17,9 MHz
Rozměry	132 x 78 x 30 mm (Š x V x H)
Hmotnost	146 g (bez baterií)
Sluchátka	IEHS-2300
Impedance	32 ohmů
Jmenovité výstupní napětí	přibližně 200 mV
Max. úroveň tlaku zvuku s dodanými sluchátky	přibližně 85 dB(A)
Max. výstupní napětí v konektoru sluchátek	85 mV
Provozní teplota	5 až 35 °C
Provozní vlhkost	85 % rel. vlhkosti.

Tyto informace popisují technické vlastnosti vašeho přístroje. V různých zemích mohou platit různá pravidla týkající se kmitočtových pásem uvolněných pro veřejné využití. Mějte prosím na paměti, že příjem jakýchkoli informací z pásem, která se nacházejí mimo tato pásma, je nezákonný, a může být stíhán soudními orgány.

Začínáme

Zařízení lze napájet z dodaných baterií typu AA nebo prostřednictvím volitelného síťového adaptéru (není součástí balení). Napájecí adaptér musí být vybaven kompatibilní síťovou vidlicí a musí poskytovat napětí 3 V.

Nepoužívejte současně oba typy napájení. Pokud je přístroj napájen z adaptéru, vyjměte baterie.

Vložení baterií

Pokud je k přístroji připojen kabel napájecího adaptéru, odpojte jej. Víčko přihrádky na baterie [8] na zadní straně přístroje vysuňte ve směru šipky a vyklopte. Vložte baterie se správnou polaritou (+ a -). Správná polarita je vyznačena na bateriích a

vedle přihrádky pro baterie. Zavřete kryt přihrádky na baterie a zasuňte ho proti směru šipky.

Pokud výstupní hlasitost slábne nebo přístroj nereaguje, nahraďte baterie novými bateriemi stejného typu. Přístroj neupozorňuje na slabé baterie.

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, baterie vyjměte.

Připojení k napájecímu adaptéru

Jestliže jsou v přihrádce [8] na zadním panelu vloženy baterie, vyjměte je. Zapojte napájecí adaptér do konektoru [18] vícepásmového přijímače. Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné zásuvky.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapnete jedním stisknutím vypínače [7]. Po zapnutí se na displeji zobrazí aktuálně naladěný kmitočet a kmitočtové pásmo (FM, MW, SW).

Přístroj vypnete opětovným stisknutím vypínače [7]. Po vypnutí se na displeji [6] zobrazí aktuální čas.

Nastavení času

Čas lze nastavit pouze tehdy, když je přístroj vypnutý. Jestliže je stále zapnutý, vypněte ho vypínačem [7].

Přepínač 12h/24h [22] umožňuje přepnout mezi 12 a 24hodinovým zobrazením času.

- Stiskněte a podržte tlačítko TIME [3].
- Potom opakovaným tisknutím tlačítka HOUR [4] nastavte požadovanou hodinu. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko HOUR [4]. Aby se rozlišil 12hodinový časový cyklus před polednem a po poledni, zobrazuje se u odpoledních údajů zkratka „PM“ [24].
- Podržte stisknuté tlačítko TIME [3]. Opakovaným tisknutím tlačítka MIN [12] nastavte minuty. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko MIN [12].
- Po správném nastavení hodin uvolněte tlačítko TIME [3].

Pamatujte si, že byste při přesunu do jiného časového pásma měli nastavení času upravit.

Použití zařízení

Naladění stanice

Teleskopickou anténou můžete pouze otáčet a nesmíte ji zasouvat do krytu přístroje, jinak hrozí jeho vážné poškození.

- Zapněte přístroj.
- Ovladačem hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost zvuku [15].
- Nejprve zvolte požadované kmitočtové pásmo. K tomu použijte přepínač pásem [2]. Na displeji se zobrazí aktuální kmitočtové pásmo [6].
- Plně vysuňte teleskopickou anténu [1].
- Ovladačem ladění [20] naladťe požadovaný kmitočet. Kmitočet se zobrazí v MHz (pásmo FM a SW) nebo kHz (pásmo MW). V případě potřeby optimalizujte příjem aktuální stanice natočením antény nebo přemístěním přístroje.

Nastavení budíku

Ujistěte se, že jsou správně nastaveny hodiny (viz strana 90 - Nastavení času). Čas buzení lze nastavit pouze tehdy, když je přístroj vypnutý. Jestliže je stále zapnutý, vypněte ho vypínačem [7].

- Stiskněte a podržte tlačítko AL.SET [11]. Na displeji se rozbliká indikátor „ALARM“ [27].
- Potom nastavte hodinu buzení opakovaným tisknutím tlačítka HOUR [4]. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko HOUR [4]. Aby se rozlišil 12hodinový časový cyklus před polednem a po poledni, zobrazuje se u odpoledních údajů zkratka „PM“ [24].
- Podržte stisknuté tlačítko AL.SET [11]. Potom nastavte minuty opakovaným tisknutím tlačítka MIN [12]. Chcete-li posun číslic zrychlit, podržte stisknuté tlačítko MIN [12].
- Po správném nastavení budíku uvolněte tlačítko AL.SET [11].

Aktivace buzení

Po nastavení požadovaného času můžete takto aktivovat buzení:

- Stiskněte tlačítko AL.ON/OFF [13]. Na displeji se zobrazí indikátor „ALARM“ [27].
- Chcete-li buzení zrušit, znovu stiskněte tlačítko AL.ON/OFF [13]. Zmizí indikátor „ALARM“ [27].
- Přístroj se v nastaveném čase buzení zapne a začne přijímat naposledy naladěný kmitočet a pásmo.
- Vypněte přístroj stisknutím vypínače [7];
- nebo
- stisknutím tlačítka SNOOZE [10] odložíte buzení přibližně o 5 minut. Po této prodlevě se přístroj znovu zapne.

I když je aktivována funkce buzení, můžete přístroj normálně používat. Mějte však na paměti, že se přístroj vždy zapne s naposledy naladěným kmitočtem a pásmem a posledním nastavením hlasitosti.

Buzení bude fungovat pouze při vypnutém přístroji.

Časovač vypnutí

Časovač vypnutí umožňuje automatické vypnutí přístroje po uplynutí nastavené časové prodlevy.

- Při zapnutém nebo vypnutém přístroji stiskněte tlačítko SLEEP [5]. Na displeji se zobrazí číslo „60“, což indikuje, že se přístroj po 60 minutách automaticky vypne.
- Opakovaným tisknutím tlačítka SLEEP [5] zkrátíte zobrazený čas odpočítávání. Každým stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte časovou prodlevu o 10 minut.
- Jestliže dosáhnete časové prodlevy „0“, časovač vypnutí se deaktivuje a přístroj zůstane zapnutý. Můžete znovu stisknout tlačítko SLEEP [5] a zvolit časovou prodlevu od začátku.

V průběhu odpočítávání časovače vypnutí můžete přístroj kdykoliv vypnout stisknutím vypínače.

Připojení sluchátek

Dodaná sluchátka IEHS-2300 můžete zapojit do příslušného konektoru [16]. Při připojení sluchátek se automaticky vypne reproduktor [9].

Nepoužívejte jiná sluchátka než dodaný model IEHS-2300. Jiná sluchátka mohou vytvářet škodlivé úrovně tlaku zvuku.

Podsvícení

Když při zapnutém nebo vypnutém přístroji stisknete levou stranu tlačítka BACKLIGHT [14] (ikona ☼), zapnete tím přibližně na 5 sekund podsvícení.

Zapnuté podsvícení vypnete stisknutím pravé strany tlačítka BACKLIGHT [14] (ikona ●).

Připojení externí antény

Vstup ANT [17] umožňuje připojení krátkovlnné drátěné antény. Anténa musí být vybavena 3,5mm konektorem typu jack.

Nastavení citlivosti

Jestliže chcete používat přístroj v normálním režimu, přesuňte přepínač DX/LOCAL [21] do polohy „DX“.

Jestliže chcete přijímat pouze signály silných rozhlasových stanic, přesuňte přepínač DX/LOCAL [21] do polohy „LOCAL“. Toto nastavení doporučujeme tehdy, když je slabší místní stanice rušena silnější vzdálenou stanicí.

Výběr formátu času

Přepínač 12h/24h [22] umožňuje přepnout mezi 12 a 24hodinovým zobrazením času.

Pro 12hodinové zobrazení času přesuňte přepínač [22] do polohy „12h“ a pro 24hodinové zobrazení do polohy „24h“. Aby se při 12hodinovém zobrazení odlišil časový cyklus po poledni, u odpoledních časových údajů se zobrazuje ikona „PM“ [24].

Příloha

Opravy a údržba

V případě jakéhokoli poškození zařízení je nutná oprava - např. když dojde k poškození napájecího adaptéru nebo krytu, vniknutí tekutiny nebo předmětů do zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti. Oprava je nutná také v případě, kdy zařízení nefunguje normálním způsobem nebo pokud došlo k jeho upuštění. Všimnete-li si dýmu, neobvyklých zvuků nebo zápachu, okamžitě zařízení vypněte. Zařízení v takovém případě dále nepoužívejte a zajistěte jeho kontrolu pracovníkem autorizovaného servisu. V případě potřeby opravy zařízení se obraťte na kvalifikovaného servisního technika. Kryt zařízení nikdy neotvírejte. K čištění používejte pouze čistý suchý hadřík. Nepoužívejte korozní kapaliny. Nepokoušejte se otevřít kryt zařízení, jinak porušíte záruku.

Likvidace starých a vadných přístrojů

Pokud je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, vztahuje se na něj evropská směrnice 2002/96/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu v příslušných střediscích. Správná likvidace starého nebo vadného zařízení zabraňuje ničení životního prostředí a chrání zdraví osob. Bližší informace o správném způsobu likvidace získáte od místních úřadů, sběren odpadů nebo prodejce.

Na základě směrnic pro nakládání s odpadem jsme odpovědni za shromažďování veškerého obalového materiálu pro naše produkty, jestliže nejsou opatřeny symbolem celostátního sběrného systému (jakým je německý „Grüne Punkt“) a postarat se o jejich recyklaci nebo likvidaci. Další informace týkající se vrácení materiálu získáte na naší poradenské lince 2-39 000 290. Budeme vás informovat o veřejných sběrných místech nebo společnosti ve vašem okolí, která zlikviduje obalový materiál zdarma. Pokud to není možné, můžete poslat obal k nám (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Německo). Obalový materiál znovu použijeme nebo zlikvidujeme podle platných směrnic.

Likvidace baterií

Chovejte se ohleduplně k životnímu prostředí. Nelikvidujte staré baterie s běžným domovním odpadem. Odevzdejte je do sběrny starých baterií.

Soulad

Toto zařízení splňuje základní i další související požadavky směrnice 2004/108/EC o elektromagnetické kompatibilitě.

Záruka 36 měsíců od data nákupu

Czech Republic

Důležité pokyny k záruce

SILVERCREST

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl pořídit si výrobek Silvercrest.

Před zapnutím Vašeho výrobku Silvercrest si prosím pozorně přečtěte přiloženou dokumentaci resp. nápovědu online. Pokud by se objevil nějaký problém, který takto vyřešit nelze, pak se obraťte na naši horkou linku.

V případě, že telefon je možné řešení,je prostřednictvím našeho volání, v závislosti na příčině chybysekundární služba led. To zahrnuje zdarmaOdstranit stávající výrobní a materiálové vady.

Aktuální informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete na internetové adrese: www.silvercrest.cc

Tato záruka platí v České republice.

Vaše záruky vůči prodejci ze zákona platí vedle této záruky a nejsou touto zárukou omezeny.

BT

36 month warranty

Číslo horké linky

2 - 39 000 290

(Mějte připravené Vaše sériové číslo!)

Výrobce:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok SilverCrest.

Viacpásmový tuner SilverCrest WE-2300 je možné použiť na naladenie až 6 rôznych krátkovlnných pásiem, pásma FM (VKV) a pásma AM (stredné vlny). Zariadenie okrem toho obsahuje digitálne hodiny s funkciou budíka.

Na nasledujúcich stránkach sa dozviete, ako sa výrobok používa.

Autorské práva

Celý obsah Užívateľského návodu je chránený autorskými právami a je poskytnutý čitateľovi len pre informačné účely.

Kopírovanie dát a informácií bez predošlého písomného a explicitne vyjadreného súhlasu od autora je prísne zakázané. Platí to aj pre akékoľvek obchodné použitie obsahu a uvedených informácií.

Všetky texty a obrázky sú aktualizované k dátumu tlače daného vydania.

Obsah balenia

- Viacpásmový tuner WE-2300
- 2 batérie veľkosti AA, 1,5 V
- Puzdro
- Slúchadlá IEHS-2300

Obsah

Úvod 101
Autorské práva 101
Obsah balenia 102
Dôležité bezpečnostné pokyny 104
Nebezpečenstvo vyplývajúce z rušenia zvukom 104
Pracovné prostredie 105
Batérie 106
Deti 106
Určené použitie 107
Základné časti 108
Displej 110
Stojan 111
Technické údaje 112
Začíname 113
Vloženie batérií 113
Pripojenie sieťového adaptéra 114
Zapínanie a vypínanie zariadenia 114
Nastavenie času 115
Používanie zariadenia 116
Naladenie stanice 116
Nastavenie budíka 117
Zapnutie budenia 118
Časovač vypnutia 119
Pripojenie slúchadiel 120
Podsvietenie 120
Pripojenie externej antény 120
Nastavenie citlivosti 121
Voľba formátu času 121
Dodatok 122
Opravy a údržba 122
Likvidácia starých a defektných zariadení 123
Likvidácia batérií 124
Zhoda 124
Záručné podmienky 125

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte, prosím, nasledujúce poznámky týkajúce sa tohto návodu a venujte pozornosť všetkých upozorneniam a to aj v prípade, keď máte skúsenosti s elektronickými zariadeniami. Uschovajte tento návod kvôli prípadnému neskoršiemu nahliadnutiu. Pri predaji tohto zariadenia, alebo pri jeho postúpení inej osobe, je nevyhnutné, aby ste mu odovzdali aj tento návod.

Táto ikona upozorňuje na dôležitú informáciu z hľadiska bezpečného používania výrobku a z hľadiska zaistenia bezpečnosti užívateľa.

Tento symbol upozorňuje na podrobnejšiu informáciu na danú tému.

Nebezpečenstvo vyplývajúce z rušenia zvukom

Používaniu slúchadiel venujte náležitú pozornosť. Počúvanie pri vysokej hlasitosti môže ohroziť sluchové ústrojenstvo užívateľa.

Pracovné prostredie

Zariadenie nie je určené pre použitie v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľniach) a musí byť zbavené prachu. Prevádzková teplota a prevádzková vlhkosť: 5°C až 35°, max. 85 % rel. vlhkosti

Vždy sa musíte uistiť, že:

- je v okolí zariadenia dostatok priestoru pre prúdenie vzduchu (neumiestňujte zariadenie na police, na koberec, na posteľ alebo na akékoľvek miesto, kde by došlo k zakrytiu ventilačných otvorov, na všetkých stranách zariadenia ponechajte 10 cm voľného priestoru);
- Na zariadenie nepôsobia žiadne zdroje tepla (napr. ohrev);
- na zariadenie nesvieti priame slnko alebo jasné umelé osvetlenie;
- musíte zabrániť kontaktu s rozprašovanou a kvapkajúcou vodou a abrazívnymi roztokmi a zariadenie by ste nikdy nemali používať v blízkosti vody. Zariadenie zvlášť nesmie byť nikdy ponorené (na zariadenie ani vedľa neho neklaďte žiadne nádoby, obsahujúce tekutiny, ako sú nápoje, vázy, atď.);
- zariadenie sa nikdy nedostane do bezprostrednej blízkosti magnetických polí (napr. reproduktorov);
- na zariadenie alebo do jeho blízkosti nebudú uložené zdroje ohňa (napr. horiace sviečky);
- do zariadenia nebudú vkladané cudzie predmety;

- zariadenie nie je vystavené väčším zmenám teplôt, ktoré by mohli spôsobiť nahromadenie vlhkosti z kondenzácie a následný skrat;
- zariadenie nie je vystavené nadmerným nárazom a vibráciám.

Batérie

Vložte batérie, pričom dodržte správnu polaritu. Vždy sa riaďte označením polarity vedľa priestoru pre batériu. Nesnažte sa nabíjať batérie a neodhadzujte batérie do ohňa. Batérie vzájomne nemiešajte (staré s novými alebo uhlíkové s alkalickými, atď.). Keď zariadenie dlhšie nepoužívate, batérie z neho vyberte. Iné ako určené použitie môže spôsobiť výbuch a ohroziť život.

Deti

Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom! Nedovoľte deťom používať elektrické zariadenia, keď nie sú pod dozorom. Deti by nemuseli správne posúdiť možné riziká. Deti by mohli prehltnúť malé súčiastky. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Udržujte obal mimo dosahu detí, pretože hrozí riziko zadusenia.

Určené použitie

Toto zariadenie spadá do spotrebnej elektroniky. Bolo navrhnuté na príjem vysielania a prehrávanie rozhlasových staníc. Okrem toho sa zariadenie môže používať ako budík. Je určené iba na osobné, v žiadnom prípade na priemyselné alebo komerčné použitie. Zariadenie sa ďalej nesmie používať v tropickom podnebí. Výrobca nie je zodpovedný za škody alebo za rušenie spôsobené neautorizovanými zmenami. Používajte len príslušenstvo odporúčané výrobcom. Ak používate zariadenie mimo Nemeckej republiky, musíte dodržiavať predpisy a zákony platné v krajine použitia.

Všimnite si, prosím, že môžu existovať obmedzenia pre tú ktorú krajinu, ktoré sa týkajú možnosti prijímania frekvenčných pásiem. Žiadne informácie, prijímané z frekvenčných pásiem mimo explicitne povolených pre verejné použitie sa nesmú používať a ani ich obsah sa nesmie odovzdávať tretím stranám.

Základné časti

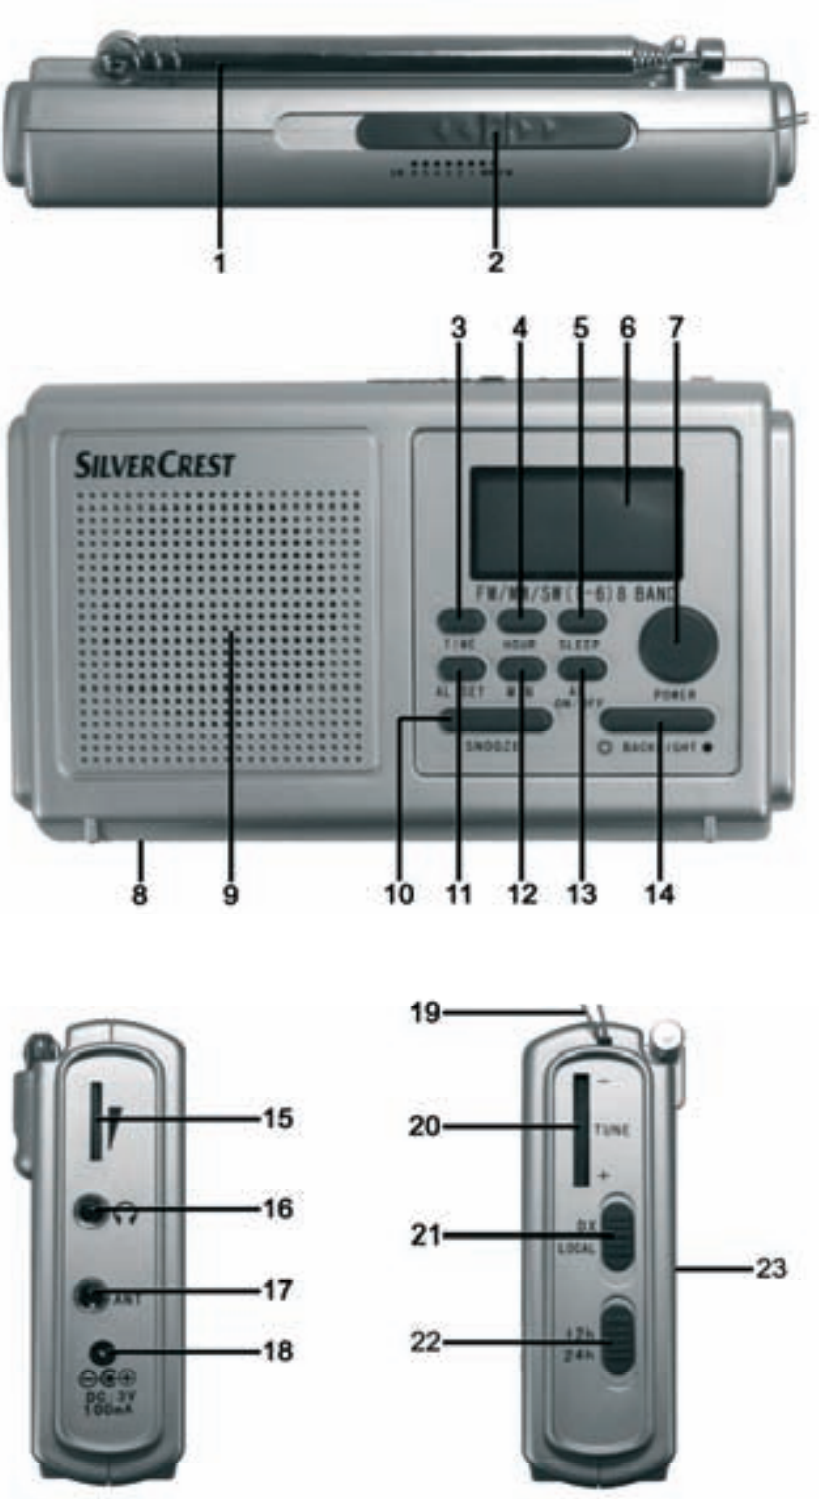

1	Teleskopická anténa
2	Volič frekvenčných pásiem
3	Nastavenie času
4	Voľba hodín
5	Časovač vypnutia
6	Displej
7	Tlačidlo Zapnúť/vypnúť
8	Priestor na batériu (na zadnej strane)
9	Reproduktor
10	Opakovanie budenia / Dobudenie
11	Nastavenie času budenia
12	Voľba minút
13	Budík on/off (zap./vyp.)
14	Podsvietenie
15	Ovládanie hlasitosti
16	Konektor slúchadiel
17	Konektor pre externú anténu
18	Prípojka pre napájací adaptér zástrčkového typu (voliteľné príslušenstvo, polarita)
19	Remienok
20	Gombík frekvenčného ladenia
21	Prepínač DX/Local
22	Voľba 12- alebo 24- hodinového formátu hodín
23	Stojan (zadná strana)

Displej

24	Indikátor odpoludnia (PM)
25	Časovač vypnutia
26	Frekvenčné pásmo
27	Indikátor budíka
28	Zobrazenie hodín/frekvencie
29	Jednotka frekvencie

Stojan

Na zadnom paneli zariadenia môžete nájsť stojan [23], ktorý umožňuje nainštalovať multipásmový tuner takmer do zvislej polohy. Pri uvedenej inštalácii rozložte zaťahovateľný stojan [23].

Technické údaje

Prevádzkové napätie	3 V ⎓
Polarity zástrčky napájacieho adaptéra	
Max. spotreba prúdu	100 mA
Typ batérie	2x AA 1,5 V (LR6)
Výstupný výkon	100 mW
Frekvenčné pásma Všimnite si, prosím, že dané vylaďovacie pásma môžu byť posunuté mierne nahor alebo nadol z dôvodu tolerancií výrobku.	VKV 87,5 – 108 MHz SV 530 - 1660 kHz KV1 5,9 – 6,2 MHz KV2 9,4 – 9,9 MHz KV3 11,6 – 12,1 MHz KV4 13,57 – 13,87 MHz KV5 15,1 – 15,8 MHz KV6 17,48 - 17,9 MHz
Rozmery	132 x 78 x 30 mm (Š x V x H)
Hmotnosť	146 g (bez batérií)
Slúchadlá	IEHS -2300
Odpor	32 ohmov
Menovité výstupné napätie	približne 200 mV
Max. hladina akustického tlaku s dodávanými slúchadlami	približne 85 dB(A)
Max. napätie na výstupe na konektore slúchadiel	85 mV
Prevádzková teplota	5 °C až 35°C
Prevádzková vlhkosť	85 % rel. vlhkosti

Tieto informácie popisujú technické charakteristiky vášho zariadenia. V rôznych krajinách môžu platiť rôzne národné obmedzenia, týkajúce sa frekvenčných pásiem voľných pre verejné použitie. Všimnite si, prosím, že prijímanie akýchkoľvek informácií z pásiem mimo týchto frekvenčných pásiem bude protiprávne a môže byť postihované výkonnou mocou.

Začíname

Zariadenie je možné napájať alebo pomocou dodávaných batérií AA, alebo pomocou voliteľného sieťového adaptéra (nedodáva sa). Na adaptéri sa musí nachádzať kompatibilná sieťová zásuvka a musí mať výstupné napätie 3V.

Nepoužívajte naraz obidva spôsoby napájania. Keď zariadenie budete napájať pomocou sieťového adaptéra, vyberte, prosím, batérie.

Vloženie batérií

Ak je k zariadeniu pripojený kábel sieťového adaptéra, odpojte ho. Otvorte priečinok na batérie [8] na zadnom paneli zariadenia jeho odsunutím v smere vytlačenej šípky a jeho

odkrytím. Batérie vložte so správnou polaritou (+ a -). Správna polarita je vyznačená na batériách a vedľa priestoru pre batérie. Zatvorte priečinok na batérie a zasuňte ho v opačnom smere, než je šípka.

Ak sa zoslabí výstupná hlasitosť, alebo zariadenie prestane reagovať, nahraďte batérie novými rovnakého typu. Zariadenie vás neupozorní, že batérie sú slabé.

Keď zariadenie dlhšie nepoužívate, batérie z neho vyberte.

Pripojenie sieťového adaptéra

Ak ste do priečinka na batérie [8] na zadnom paneli zariadenia vložili batérie, vyberte ich. Sieťový adaptér pripojte ku konektoru [18] viacpásmového tunera. Zapojte sieťový adaptér do ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.

Zapínanie a vypínanie zariadenia

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte jedenkrát tlačidlo on/off (zap./vyp.) [7]. Pri zapnutom napájaní sa na zariadení zobrazuje aktuálne naladená frekvencia a frekvenčné pásmo (FM (VKV), MW (SV), SW (KV)).

Ak chcete zariadenie vypnúť, znova stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.) [7]. Pri vypnutom zariadení sa na displeji [6] bude zobrazovať aktuálny čas.

Nastavenie času

Čas je možné nastaviť, iba keď je zariadenie vypnuté. Ak je ešte zapnuté, stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.) [7], aby sa zariadenie vyplo.

Pomocou prepínača 12h/24h [22] je možné meniť medzi 12- a 24- hodinovým zobrazením času.

- Stlačte a podržte tlačidlo TIME [3].
- Potom opakovane stláčajte tlačidlo HOUR [4] a nastavíte hodinu. Ak chcete zrýchliť nastavovanie hodín, môžete tiež tlačidlo HOUR [4] podržať stlačené. Aby bolo možné rozlíšiť medzi dopoludňajším a popoludňajším časom pri zvolenom 12-hodinovom zobrazení, na displeji sa zobrazí „AM“ (dopoludnia), resp. „PM“ [24] (odpoludnia).
- Tlačidlo TIME [3] podržte stlačené. Potom opakovane stláčajte tlačidlo MIN [12] a nastavíte minúty. Ak chcete zrýchliť nastavovanie hodín, môžete tiež tlačidlo MIN [12] podržať stlačené.
- Keď ste hodiny správne nastavili, uvoľnite tlačidlo TIME [3].

Všimnite si, prosím, že hodiny je nutné nastaviť pri presune do iného časového pásma.

Používanie zariadenia

Naladenie stanice

Teleskopickú anténu je možné iba otáčať a nie ju zasunúť dovnútra zariadenia, inak riskujete vážne poškodenie zariadenia.

- Zariadenie zapnite.
- Pomocou tlačidla nastavenia hlasitosti [15] nastavte požadovanú hlasitosť zvuku.
- Najprv vyberte požadované frekvenčné pásmo. Urobíte to pomocou voliča frekvenčného pásma [2]. Aktuálne naladené frekvenčné pásmo sa zobrazí na displeji [6].
- Plne vysuňte teleskopickú anténu [1].
- Otáčajte gombíkom frekvenčného ladenia [20], čím naladíte požadovanú frekvenciu. Frekvencia sa zobrazuje v MHz (pre FM (VKV) a SW (KV)) a v kHz (pre MW (SV)). Ak je to potrebné, pohnite teleskopickou anténou do inej

polohy, alebo zariadenie premiestnite, aby ste optimalizovali príjem aktuálnej stanice.

Nastavenie budíka

Uistite sa, že ste správne nastavili čas (pozrite sa na stranu 115 - Nastavenie času). Čas budenia je možné nastaviť, iba keď je zariadenie vypnuté. Ak je ešte zapnuté, stlačte tlačidlo on/off (zap./vyp.) [7], aby sa zariadenie vyplo.

- Stlačte a podržte tlačidlo AL.SET [11]. Na displeji začne blikať indikácia „ALARM“ [27].
- Potom opakovane stláčajte tlačidlo HOUR [4] a nastavíte hodiny v čase budenia. Ak chcete zrýchliť nastavovanie hodín, môžete tiež tlačidlo HOUR [4] podržať stlačené. Aby bolo možné rozlíšiť medzi dopoludňajším a popoludňajším časom pri zvolenom 12-hodinovom zobrazení, na displeji sa zobrazí „AM“ (dopoludnia), resp. „PM“ [24] (odpoludnia).
- Tlačidlo AL.SET [11] podržte stlačené. Potom opakovane stláčajte tlačidlo MIN [12] a nastavíte minúty v čase budenia. Ak chcete zrýchliť nastavovanie hodín, môžete tiež tlačidlo MIN [12] podržať stlačené.
- Keď ste hodiny budíka správne nastavili, uvoľnite tlačidlo AL.SET [11].

Zapnutie budenia

Po nastavení požadovaného času budenia môžete nasledovným spôsobom budík zapnúť:

- Stlačte tlačidlo AL.ON/OFF [13]. Na displeji sa objaví indikácia „ALARM“ [27].
- Ak chcete budík vypnúť, znova stlačte tlačidlo AL.ON/OFF [13]. Indikácia „ALARM“ [27] zmizne.
- Zariadenie sa zapne v nastavenom čase budenia a bude prijímať signál na naposledy naladenej frekvencii a frekvenčnom pásme.
- Zariadenie vypnete stlačením tlačidla on/off [7];
- alebo
- stlačte tlačidlo SNOOZE [10], ak chcete budenie odložiť približne o 5 minút. Po tomto oneskorení sa zariadenie znovu zapne.

Aj keď je zapnutá funkcia budenia, môžete zariadenie používať ako zvyčajne. Avšak nezabudnite, že zariadenie sa vždy zapne na poslednej naladenej frekvencii a frekvenčnom pásme, ako aj na poslednom nastavení hlasitosti.

Funkcia budenia bude fungovať, iba ak zariadenie bolo predtým vypnuté.

Časovač vypnutia

Časovač vypnutia umožňuje zariadenie automaticky vypnúť po uplynutí nastaveného času oneskorenia.

- Zatiaľ čo je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, stlačte tlačidlo SLEEP [5]. Na displeji sa objaví číslo „60“, čo znamená, že zariadenie sa automaticky vypne po 60 minútach.
- Potom niekoľkokrát stlačte tlačidlo SLEEP [5], čím znížite zobrazený čas odpočítavania. Každé stlačenie tlačidla zníži čas oneskorenia o 10 minút.
- Ak ste dosiahli čas oneskorenia „0“, časovač vypnutia sa vypne, takže zariadenie zostane zapnuté. Tlačidlo SLEEP [5] môžete stlačiť znovu, ak chcete vybrať čas oneskorenia od začiatku.

Kým beží odpočítavanie časovača vypnutia, môžete zariadenie kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla on/off.

Pripojenie slúchadiel

Ku konektoru slúchadiel [16] môžete pripojiť dodávané slúchadlá IEHS -2300. Kým sú slúchadlá pripojené, reproduktor [9] je automaticky utlmený.

Nepoužívajte iné slúchadlá, než sú dodávané, typ IEHS -2300. Iné slúchadlá môžu spôsobiť škodlivú hladinu akustického tlaku.

Podsvietenie

Zatiaľ čo je zariadenie zapnuté alebo vypnuté, stlačte ľavú stranu tlačidla BACKLIGHT (podsvietenie) [14] (ikona ☼), ak chcete počas asi piatich sekúnd zapnúť podsvietenie.

Ak chcete svietiace podsvietenie vypnúť, môžete stlačiť pravú stranu tlačidla BACKLIGHT [14] (ikona ●).

Pripojenie externej antény

Vstup ANT [17] sa používa na pripojenie krátkovlnnej drôtovej antény. Anténa sa musí dať pripojiť pomocou 3,5 mm konektora.

Nastavenie citlivosti

Posuňte prepínač DX/LOCAL [21] do polohy „DX“, ak chcete zariadenie používať v normálnom režime.

Posuňte prepínač DX/LOCAL [21] do polohy „LOCAL“, ak chcete prijímať iba signály silných vysielacích staníc. Tento režim sa odporúča vždy, keď na slabšej miestnej stanici počuť rušenie zo silnejšej vzdialenejšej stanice.

Voľba formátu času

Pomocou prepínača 12h/24h [22] je možné meniť medzi 12- a 24- hodinovým zobrazením času.

Posuňte prepínač voľby [22] do polohy „12h“, ak chcete zobrazovať čas v 12-hodinovom režime, alebo do polohy „24h“, ak chcete zobrazovať čas v 24-hodinovom režime. Aby bolo možné rozlíšiť medzi odpoludňajším časom pre 12-hodinové zobrazenie, v odpoludňajších hodinách sa rozsvieti ikona „PM“ [24].

Dodatok

Opravy a údržba

V prípade, že spozorujete akýkoľvek druh poškodenia, napr. sieťového adaptéra, krytu zariadenia, vniknutie tekutiny alebo predmetov do zariadenia, ak bolo zariadenie vystavené účinkom dažďa alebo vlhkosti, je potrebná jeho oprava. Oprava je potrebná aj v prípade, že zariadenie nefunguje normálne alebo spadlo. V prípade, ak si všimnete dym, neobvyklé zvuky alebo neobvyklý zápach, okamžite vypnite zariadenie. V tomto prípade zariadenie nemôže byť ďalej používané a musí byť skontrolované autorizovaným servisným personálom. Ak je zariadenie potrebné opraviť, obráťte sa na autorizovanú servisnú opravovňu. Kryt zariadenia nikdy neotvárajte. Na čistenie používajte len čistú, suchú handru. Nikdy nepoužívajte korozívne kvapaliny. Nepokúšajte sa otvárať kryt zariadenia. V opačnom prípade stratíte záruku na zariadenie.

Likvidácia starých a defektných zariadení

Pokiaľ je výrobok označený symbolom prečiarknutého kontajnera, vzťahuje sa naň európska smernica 2002/96/EC. Všetky elektrické a elektronické zariadenia musia byť zlikvidované oddelene od bežného domového odpadu, v určených organizáciách. Správna likvidácia starých a poškodených zariadení zabráni znečisteniu životného prostredia a zdravotnému riziku. Podrobnejšie informácie o správnom spôsobe likvidácie získate, keď sa obrátite na miestnu administratívu, na organizácie zaoberajúce sa likvidáciou alebo na predajcu, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

Podľa smerníc o odpadoch sme zodpovední za zber akýchkoľvek obalových materiálov z našich produktov, pokiaľ nenesú ikonu celonárodného zberného systému (ako napríklad nemecký „Grüne Punkt“) a postarať sa o ich recykláciu alebo likvidáciu. Kvôli podrobnejším informáciám ohľadne vrátenia materiálu sa môžete obrátiť na horúcu linku 0800-004 418. Na tejto linke získate informácie o verejnom zbernom mieste alebo zbernej firme neďaleko vás, ktorá sa zadarmo postará o likvidáciu obalového materiálu. V prípade, že to nie je možné, môžete obal poslať priamo k nám (Targa GmbH, Postfach 2244, 59482 Soest, Nemecko). Obal znovu použijeme, alebo materiál zlikvidujeme podľa v súčasnosti platných smerníc.

Likvidácia batérií

Berte ohľad na životné prostredie. Staré batérie nepatria do domového odpadu. Musia byť odovzdané do zberného strediska pre staré batérie.

Zhoda

Toto zariadenie je v súlade so základnými a ďalšími príslušnými požiadavkami smernice 2004/108/EC o elektromagnetickej kompatibilite.

Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy

Slovakia

Dôležité pokyny k záruke

SILVERCREST®

Vážený zákazník,

akujeme Vám, že ste sa rozhodli pre výrobok Silvercrest.

Pred uvedením Vášho výrobku Silvercrest do prevádzky si dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu, prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém, ktorý sa nedá týmto spôsobom vyrieši , obrá te sa na našu hotline.

V prípade, že telefón je možné riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad. To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a materiálové vady.

Aktuálne informácie a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na Internete na adrese: www.silvercrest.cc

Táto záruka platí v Slovensku.

Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri tejto záruke a nie je ňou obmedzená.

BT

36 month warranty

Hotline číslo

0800 - 00 44 18

(Pripravte si Vaše sériové číslo!)

Výrobca:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Brand:	Silver Crest
Product:	Multi-Band Radio
Model:	WE-2300

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55013: 2001 +A1: 2003 + A2: 2006 EN 55020: 2007

Year of CE marking: 2010

Soest, 21st of Sep. 2010

Matthias Klauke, Managing Director

TARGA GmbH
Lange Wende 41
D-59494 Soest
www.silvercrest.cc

4

16 01 095